


# Motortausch

## Capri

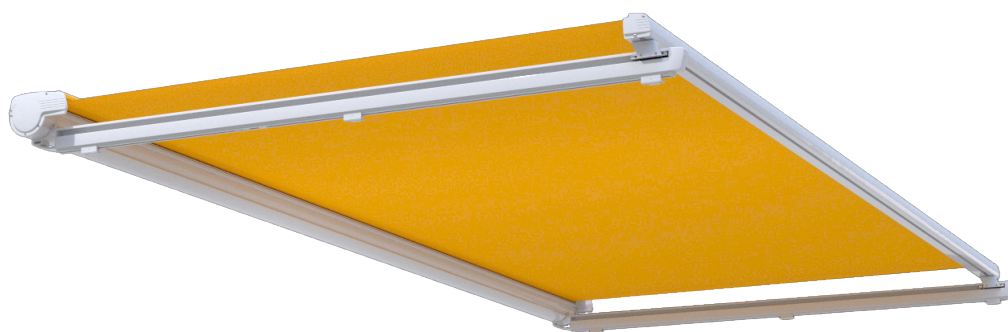

Rolladen O. & M. Schröder OHG  
Auf dem Dahlacker 67  
44809 Bochum  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)234 301077  
Telefax: +49(0)234 331682  
E-Mail: [info@rollladen-schroeder.de](mailto:info@rollladen-schroeder.de)  
Internet: [www.rollladen-schroeder.de](http://www.rollladen-schroeder.de)



### Wichtige Sicherheitsanweisung!



Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

## Inhalt

|        |                               |   |
|--------|-------------------------------|---|
| 1.     | Instandsetzungsarbeiten.....  | 2 |
| 1.1.   | Motor- / Getriebewechsel..... | 2 |
| 1.1.1. | Demontieren der Markise.....  | 2 |
| 1.1.2. | Austausch des Antriebes.....  | 3 |
| 1.1.3. | Montage der Markise.....      | 4 |

## Instandsetzung

### 1. Instandsetzungsarbeiten



**Achtung!** Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit **mindestens 2 Personen** durchzuführen.



**Achtung!** Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

#### 1.1. Motor- / Getriebewechsel

##### 1.1.1. Demontieren der Markise

Abb. 1.




Sichern Sie die Wintergartenbeschattung an den Außenseiten mittels zweier Gurte.




**Achtung!** Wintergartenbeschattung steht unter Zugspannung!

Abb. 2.

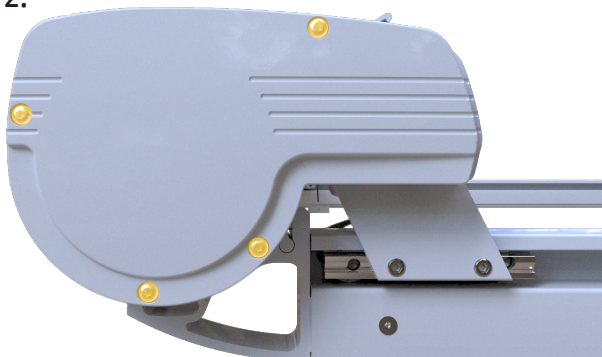

Lösen Sie auf der Antriebsseite die Schrauben der Gehäuseabdeckung.

Abb. 3.

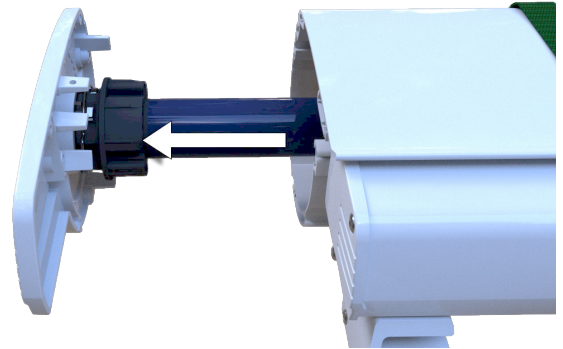

Ziehen Sie die Gehäuseabdeckung nach außen ab.




**Achtung!** Der Motor ist an der Abdeckung befestigt!



**Achtung!** Sichern Sie beim herausziehen des Motors / Getriebes die Tuchwelle gegen verrutschen!


## 1.1.2. Austausch des Antriebes

Abb. 4.

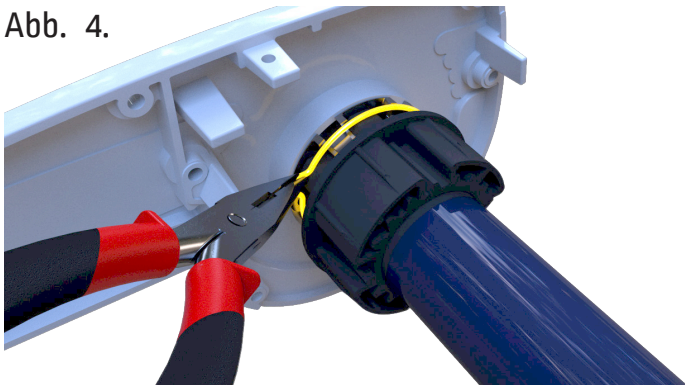

Entfernen Sie den Sicherungsring und entnehmen Sie den defekten Motor.

Abb. 5.

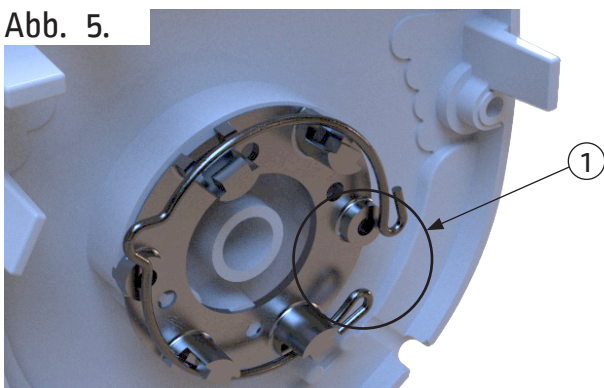


Stecken Sie den Sicherungsring wieder in das Motorlager.



**Achtung!** Der Bereich des Motorkabels muss frei bleiben [1]!

Abb. 6.

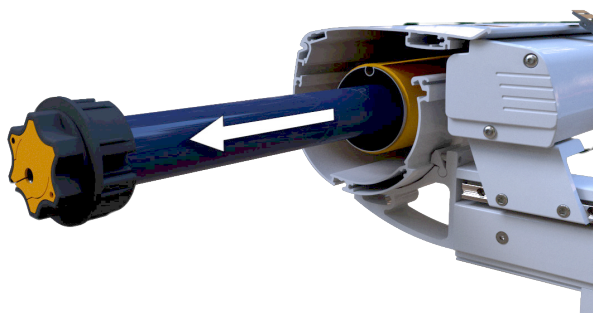


Ziehen Sie den alten Motor seitlich komplett heraus.




**Achtung!** Sichern Sie beim Herausziehen des Motors / Getriebes die Tuchwelle gegen verrutschen!

Abb. 7.

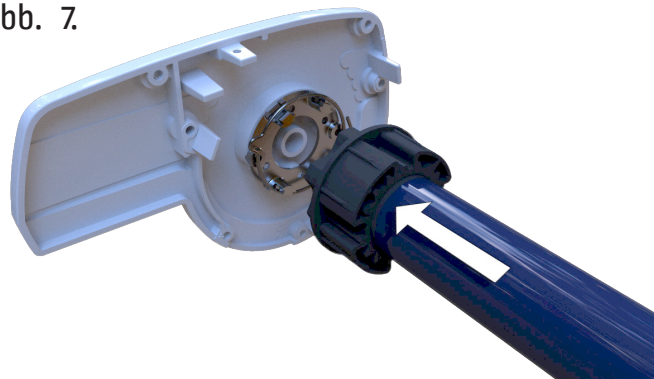

Stecken Sie den neuen Motor auf das Motorlager.


Abb. 8.

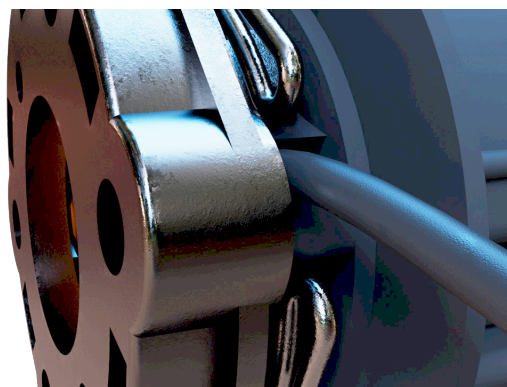

Beachten Sie den Kabelabgang!

### 1.1.3. Montage der Markise

Abb. 9.

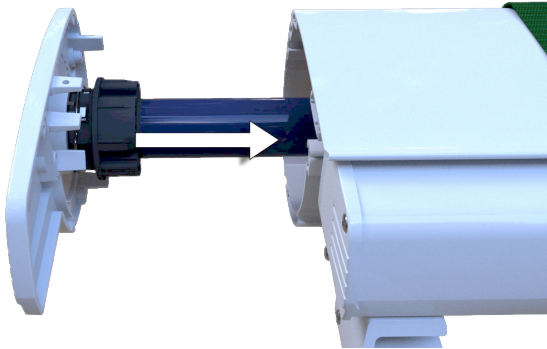

Schieben Sie den neuen Motor seitlich ein.

Abb. 10.



Montieren Sie die Gehäuseabdeckung mit den 4 Schrauben.



Stellen Sie die Endlage vom Motor ein.