


# Tuchtausch im Vario Volant

## Family Classic

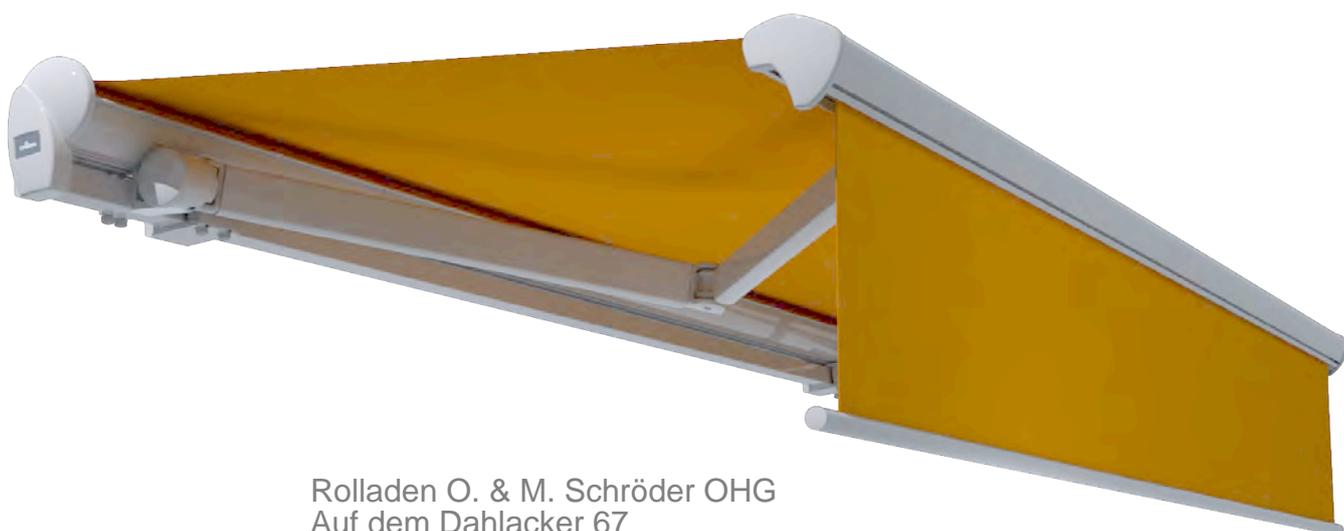

Rolladen O. & M. Schröder OHG  
Auf dem Dahlacker 67  
44809 Bochum  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)234 301077  
Telefax: +49(0)234 331682  
E-Mail: [info@rollladen-schroeder.de](mailto:info@rollladen-schroeder.de)  
Internet: [www.rollladen-schroeder.de](http://www.rollladen-schroeder.de)



### Wichtige Sicherheitsanweisung!



Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

## Inhalt

1.	Instandsetzungsarbeiten	2
1.1.	Tuchwechsel im Vario Volant	2
1.1.1.	Demontieren des Vario Volants	2
1.1.2.	Tauschen des Tuches im Vario Volant	3
1.1.3.	Montage des Vario Volants	3

## Instandsetzung

### 1. Instandsetzungsarbeiten



**Achtung!** Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit **mindestens 2 Personen** durchzuführen.




**Achtung!** Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

#### 1.1. Tuchwechsel im Vario Volant


##### 1.1.1. Demontieren des Vario Volants

Abb. 1.

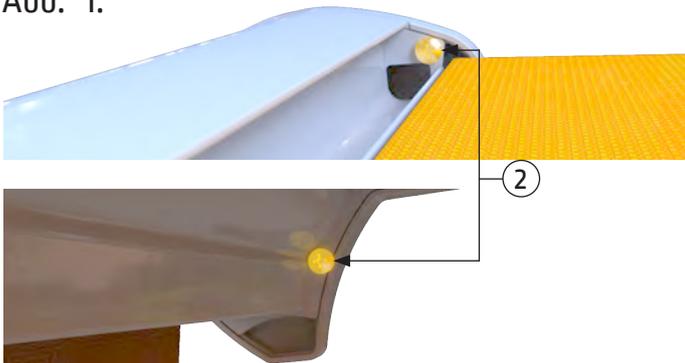


Lösen Sie innen die Blechschrauben (2) der Abdeckkappen des Ausfallprofils auf beiden Seiten.

Abb. 2.

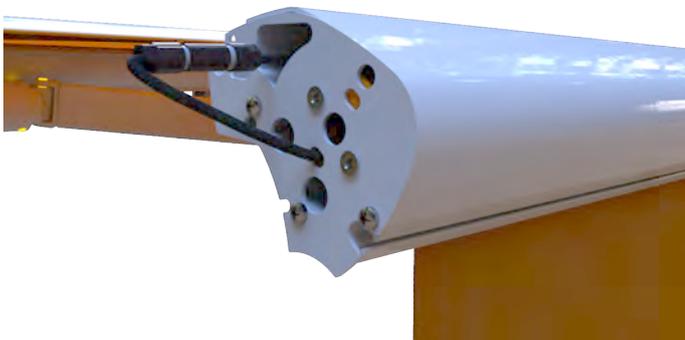


Der Stecker befindet sich in der Profilkammer. Ziehen Sie den Stecker aus der Profilkammer.

Abb. 3.

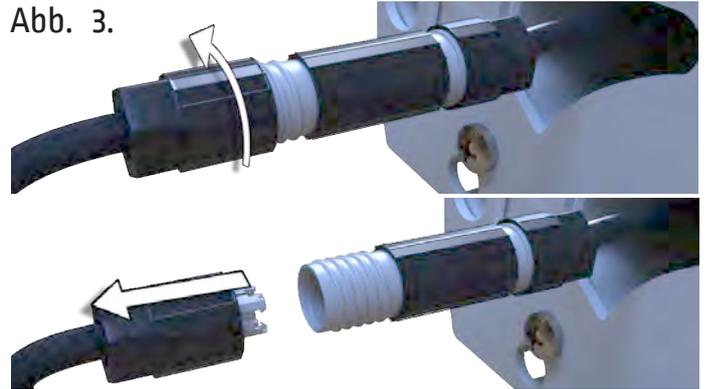


Trennen Sie das Motorkabel vom Rundsteckverbinder.

Abb. 4.

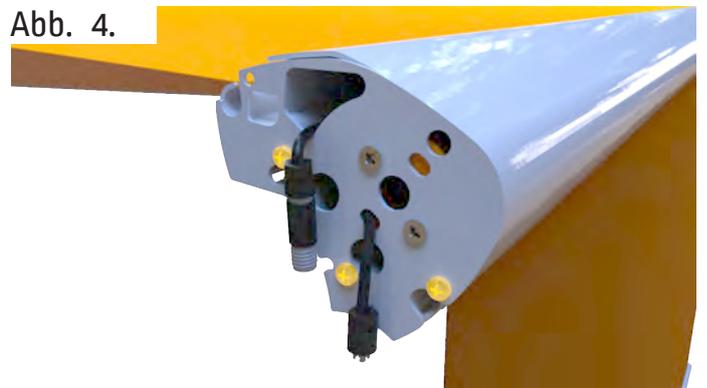


Lösen Sie das Seitenblech.

Abb. 5.

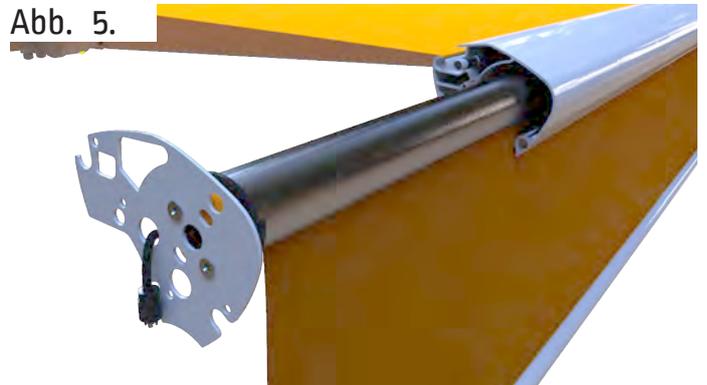

Entfernen Sie das Seitenblech samt Motor und Tuchwelle seitlich aus dem Ausfallprofil.

Abb. 6.

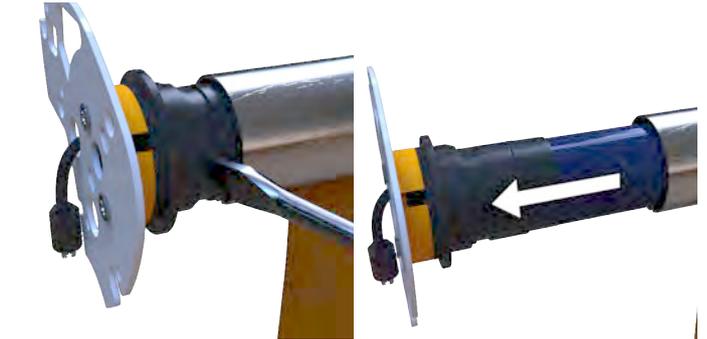


Nehmen Sie den Motor aus der Tuchwelle.

Bei Bedarf nehmen Sie einen Schraubendreher zur Hilfe.


## 1.1.2. Tauschen des Tuches im Vario Volant

Abb. 7.

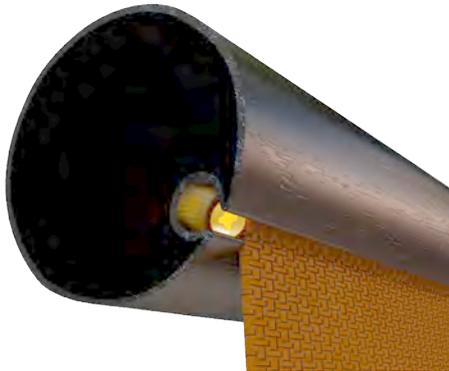


Lösen Sie den Kederdübel auf beiden Seiten der Tuchwelle.

Abb. 8.

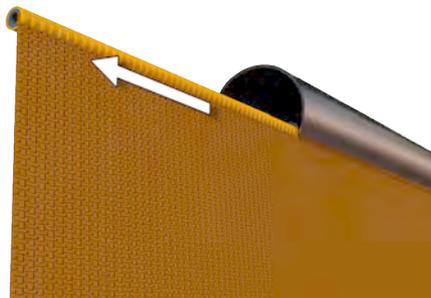

Ziehen Sie das Tuch seitlich aus der Tuchwelle heraus.

Abb. 9.

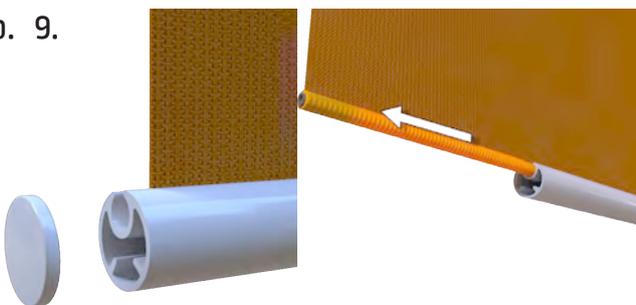


Entfernen Sie die Kappe des Beschwerungsprofils und ziehen Sie das Tuch seitlich aus dem Beschwerungsprofil heraus.

Abb. 10.



Achten Sie beim Einziehen des neuen Tuches darauf die Nähte nicht zu beschädigen!

Abb. 11.

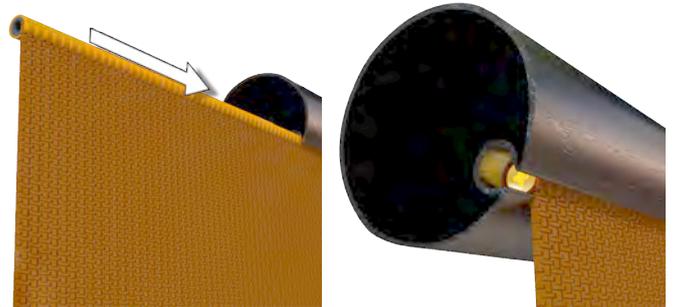


Lösen Sie die Kederdübel auf beiden Seiten der Tuchwelle und ziehen Sie das Tuch seitlich heraus.

Ziehen das neue Tuch in die Tuchwelle ein und richten Sie das Tuch zur Tuchwelle aus (Links / Rechts).

Schrauben die Kederdübel wieder fest.

Abb. 12.

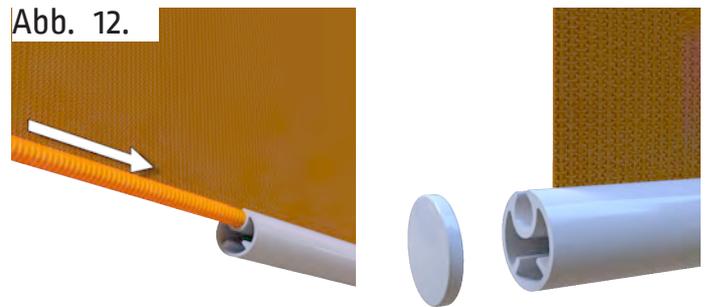

Schieben Sie das Beschwerungsprofil seitlich auf das neue Tuch und montieren Sie die Abdeckkappe.


## 1.1.3. Montage des Vario Volants

Abb. 13.




Schieben Sie den Motor vollständig in die Tuchwelle.

Abb. 14.

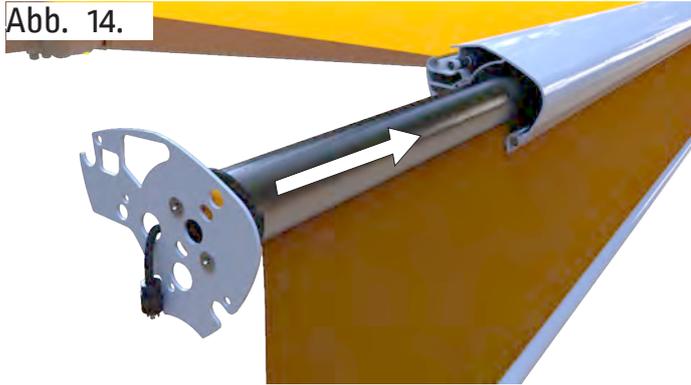


Schieben Sie die Tuchwelle mit dem Motor seitlich in das Ausfallprofil.

Abb. 15.

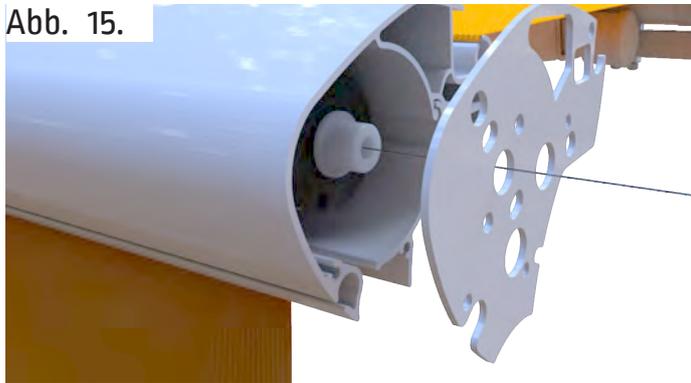


Die Lagerbuchse muss im Abdeckblech liegen.

Abb. 16.

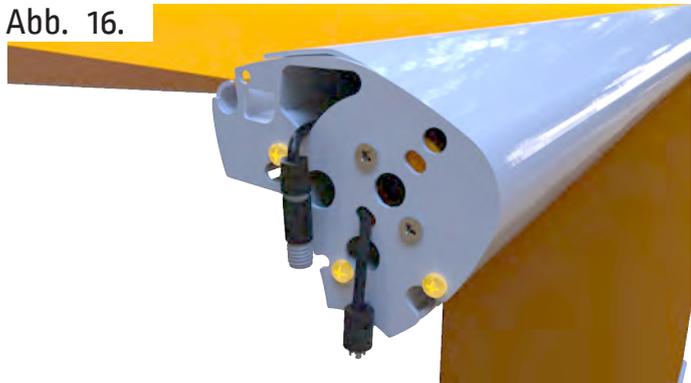

Befestigen Sie das Seitenblech.

Abb. 17.

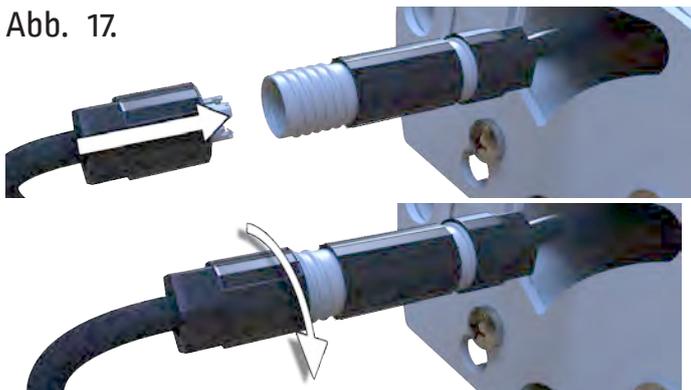


Verbinden Sie den Motor wieder mit dem Rundsteckverbinder.




**Achtung!** Der Stecker passt nur in einer Position.  
Nicht mit Gewalt einstecken!

Abb. 18.

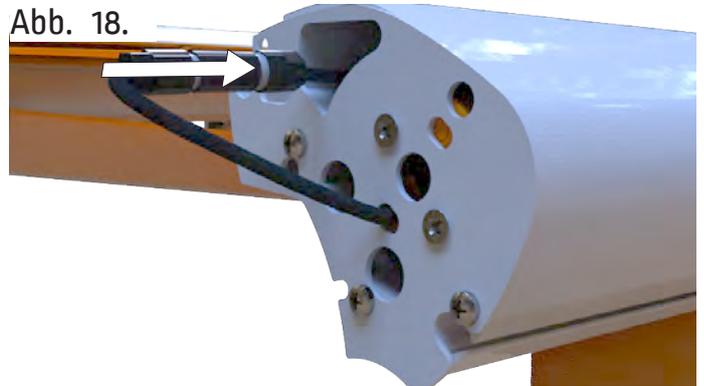

Verstauen Sie die Verbindung in der Profilkammer.

Abb. 19.

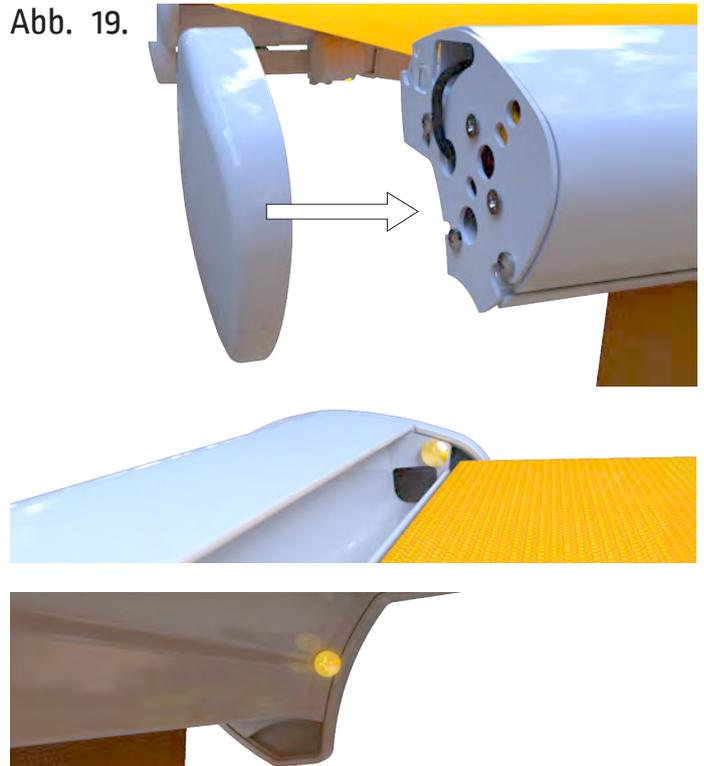

Montieren Sie die Abdeckkappen für Gehäuse und Ausfallprofil.