

Getriebetausch

Micro 150



Wichtige Sicherheitsanweisung!



Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

Inhalt

1. Instandsetzungsarbeiten.....	2
1.1. Getriebetausch.....	2
1.1.1. Demontieren der Markise.....	2
1.1.2. Austausch des Antriebes.....	3
1.1.3. Montage der Markise.....	3

Instandsetzung

1. Instandsetzungsarbeiten



Achtung! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit **mindestens 2 Personen** durchzuführen.



Achtung! Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

1.1. Getriebetausch



Achtung! Um eine Reparatur an einem defekten Antrieb vornehmen zu können, muss die Markise mittels eines Gurtes gesichert werden. Es sind hierzu geeignete Montagehilfen und Kenntnisse erforderlich, die nur durch einen Fachbetrieb gewährleistet werden können.

Der Antrieb muss der gleichen Baureihe entsprechen und vom selben Hersteller sein.


1.1.1. Demontieren der Markise

Abb. 1.




Fahren Sie die Markise komplett aus.

Abb. 2.

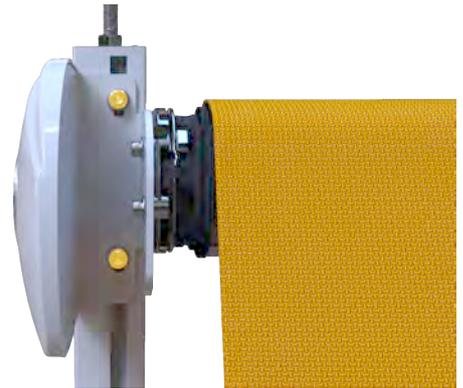


Lösen Sie die Innensechskantschrauben des Seitenblechs auf der Antriebsseite.

Abb. 3.

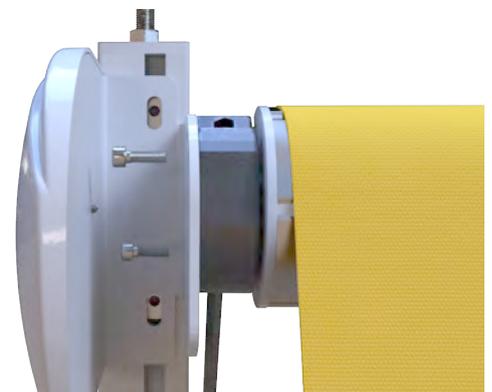

Entfernen Sie die Getriebeschrauben.


Abb. 4.

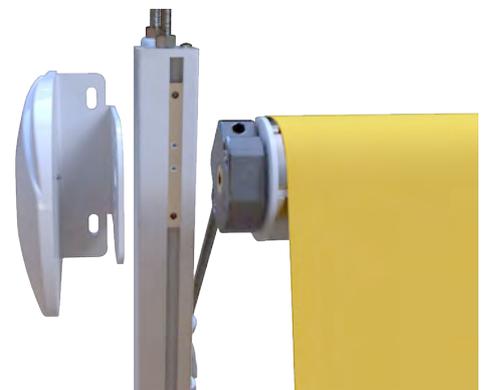

Entfernen Sie das Blech vom Standfuß.

1.1.2. Austausch des Antriebes

Abb. 5.

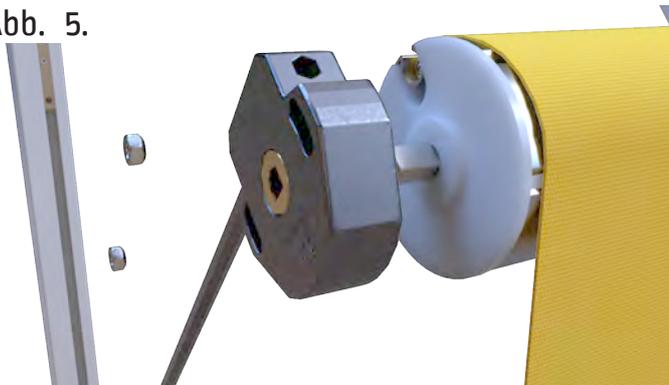


Entfernen Sie das Getriebe.




Achtung! Sichern Sie beim Herausziehen des Motors / Getriebes die Tuchwelle gegen verrutschen!

Abb. 6.

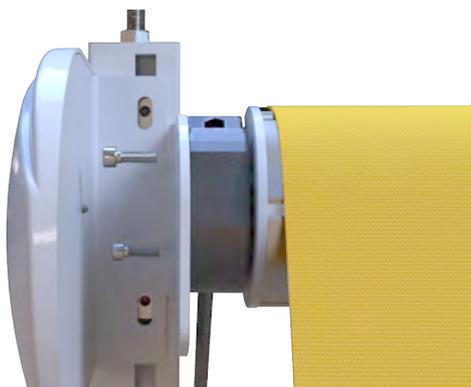

Montieren Sie das neue Getriebe am Seitenblech .


Abb. 7.

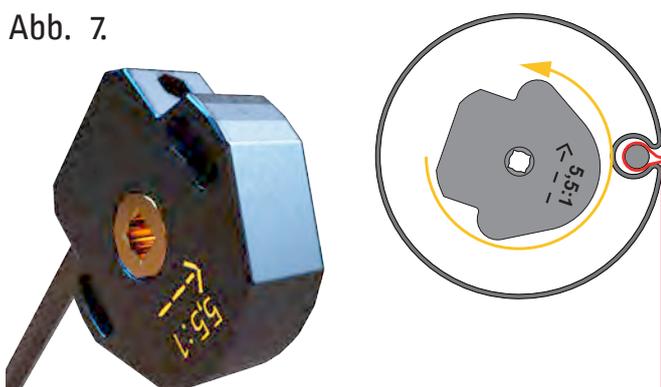

Achtung! Der Pfeil zeigt die Aufwickelrichtung. Die Einbauichtung ist Abhängig von der Antriebsseite, der Wickelrichtung und dem Getriebeabgang!

1.1.3. Montage der Markise

Abb. 8.

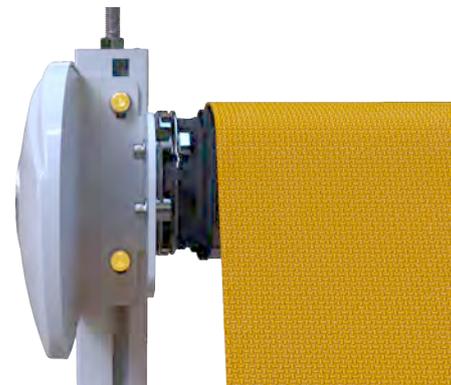

Montieren Sie das Seitenblech am Standfuß .