

Austausch der Gasdruckfeder

Micro 300



Wichtige Sicherheitsanweisung!



Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

Inhalt

1. Instandsetzungsarbeiten.....	2
1.1. Austausch der Gasdruckfeder.....	2

Instandsetzung

1. Instandsetzungsarbeiten



Achtung! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit **mindestens 2 Personen** durchzuführen.



Achtung! Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

1.1. Austausch der Gasdruckfeder




Achtung! Die Arme stehen unter hoher Feder-
spannung, Verletzungsgefahr!

Abb. 1.




Fahren Sie die Markise komplett aus und löschen die untere Endlage des Motors (siehe Motorbeschreibung).

Abb. 2.

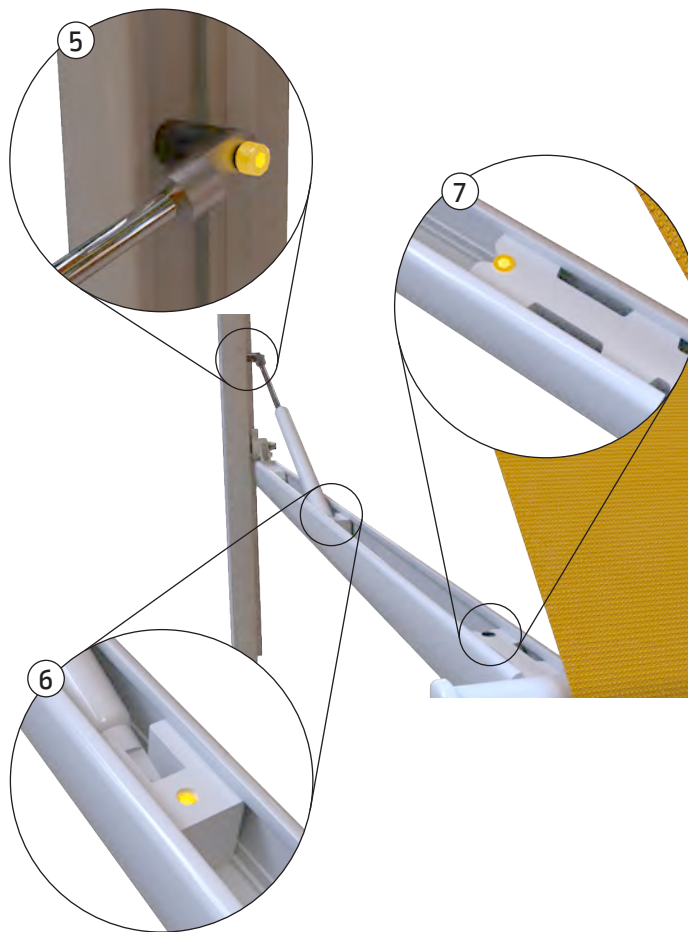


Um die Gasdruckfeder zu tauschen, müssen Sie diese an Punkt 5 und 6 lösen und den Gewindestift an Punkt 7, um die Feder aus dem Armprofil zu entfernen.

Abb. 3.

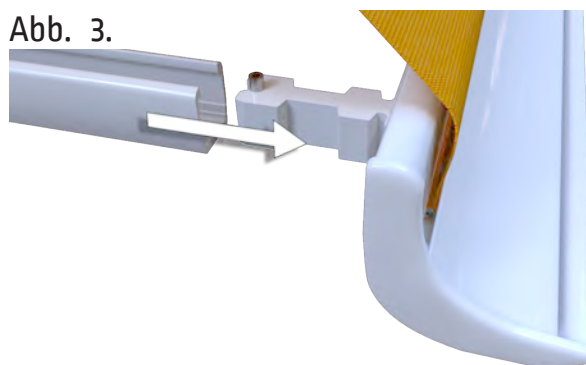


Sind alle Punkte gelöst, Ziehen Sie das Ausfallprofil samt Ausfallprofilhalter aus dem Armprofil.

Abb. 4.

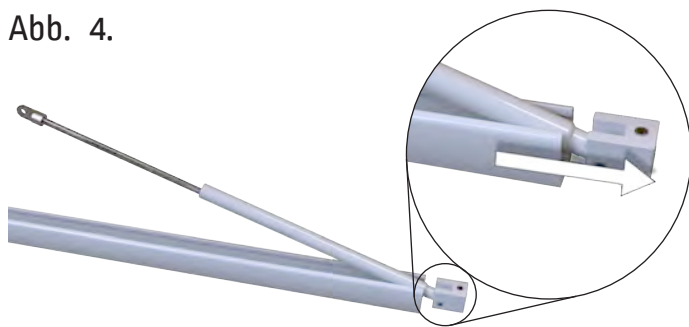

Nun können Sie die Gasdruckfeder nach vorn herausziehen und die neue in das Armprofil schieben.

Abb. 5.

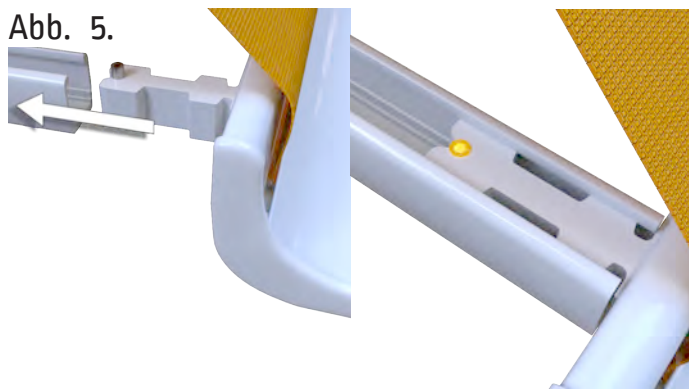

Stecken Sie den Ausfallprofilhalter wieder in das Armprofil und fixieren es mit dem Gewindestift [Abb.2, Pos.7].


Gasfeder spannen.

Abb. 6.



Der Öffnungswinkel darf nicht größer als 135° sein, da sonst der Hub der Gasfeder beim Schließen der Anlage nicht ausreicht. Dieses kann zu einer Beschädigung an der Gasfeder oder dem kpl. Armsystem führen.

Abb. 7.

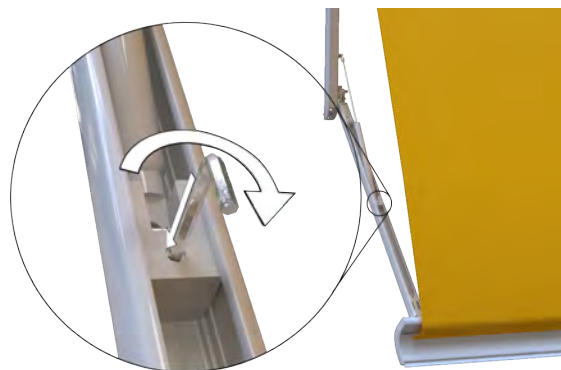

Den Abstandshalter für die Gasdruckfeder mit einem Innensechskantschlüssel (Gr. 3) befestigen.

