


Armtausch

Toscana Grande

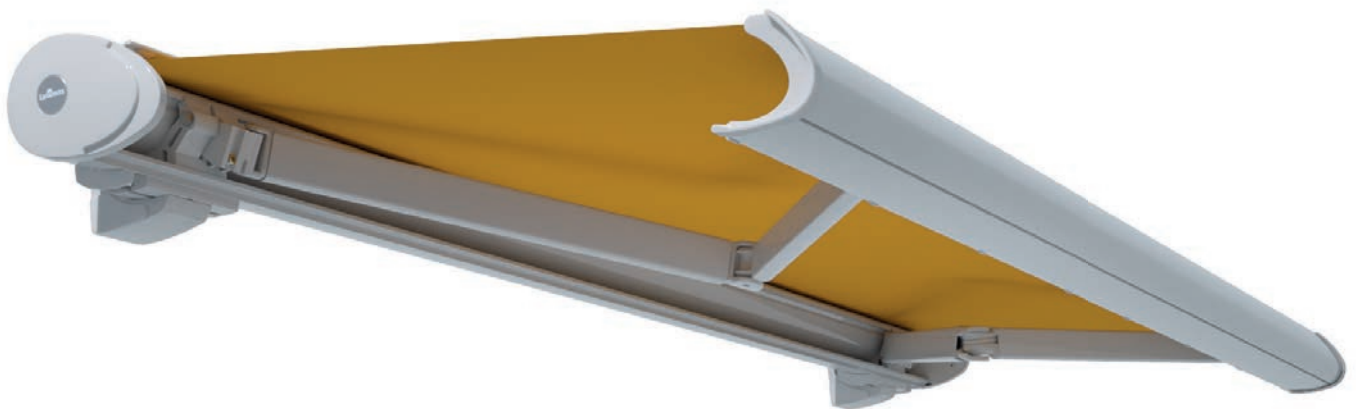

Wichtige Sicherheitsanweisung!



Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

Inhalt

1. Instandsetzungsarbeiten.....	2
1.1. Austausch der Gelenkarme.....	2
2. Einstellen der Arme.....	3
2.1. Neigung einstellen.....	3
2.2. Ausfallprofil einstellen.....	4

Instandsetzung

1. Instandsetzungsarbeiten



Achtung! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit **mindestens 2 Personen** durchzuführen.



Achtung! Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.


1.1. Austausch der Gelenkarme



Achtung! Die Arme stehen unter hoher Federspannung, Verletzungsgefahr!


Fahren Sie die Markise komplett aus und löschen die untere Endlage des Motors *(siehe Motorbeschreibung)*.

Abb. 1.

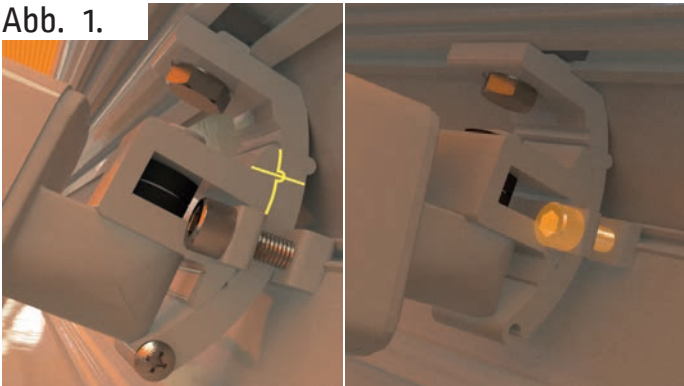


Kennzeichnen Sie die Position des Ausfallprofilhalters am Ausfallprofil, lösen dann die Innensechskantschraube und spreizen die Klammer leicht auf.

Abb. 2.

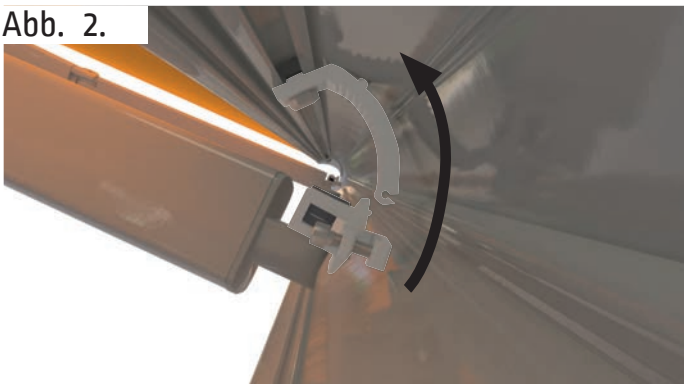


Entfernen Sie die Sicherungsschraube an der Schwinge und dann das Ausfallprofil mit einer Drehbewegung nach oben.

Abb. 3.

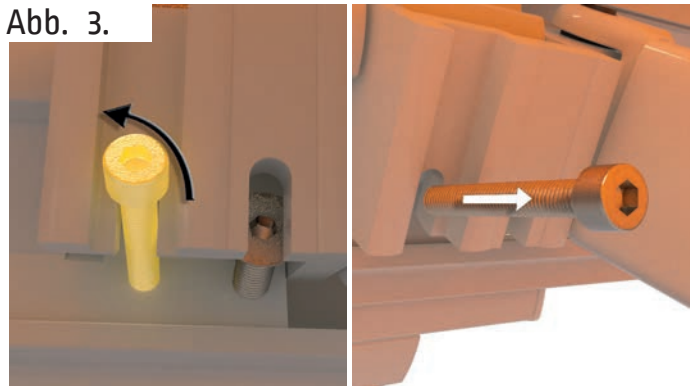


Lösen Sie die Hochschlagschraube.

Abb. 4.

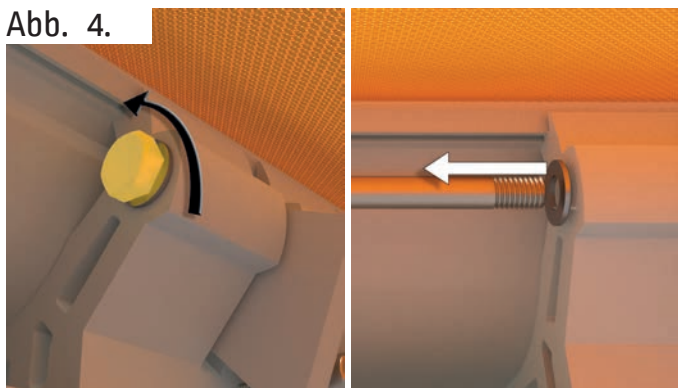


Lösen Sie dann die Klemmschraube.

Abb. 5.

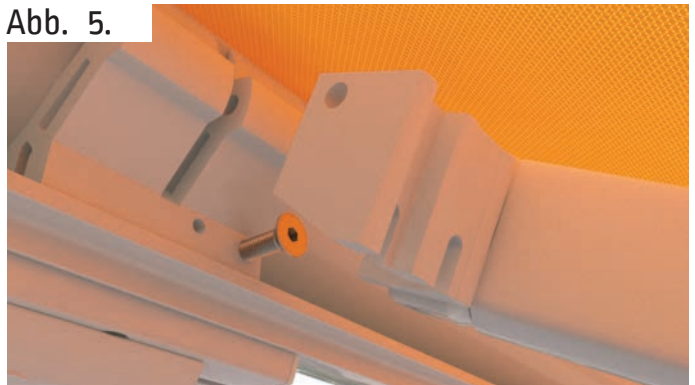

Entfernen Sie den Arm.

Abb. 6.

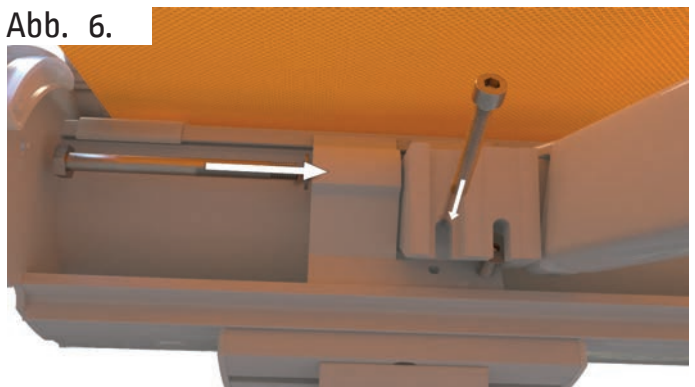


Montieren Sie den neuen Arm .

Abb. 7.




Setzen Sie das Ausfallprofil wieder an.

Abb. 8.

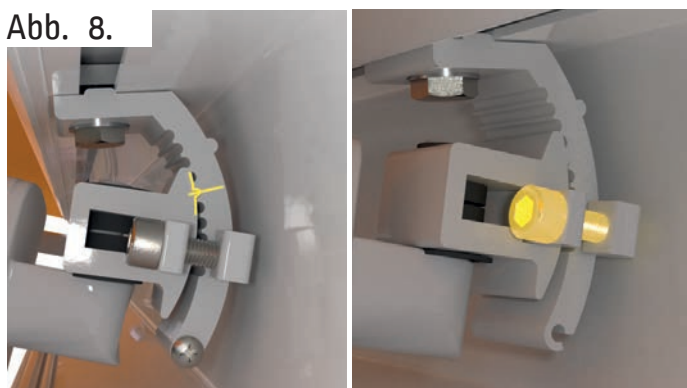

Stellen Sie den Ausfallprofilhalter auf die markierte Position ein und schrauben die Innensechskantschraube fest.

Abb. 9.

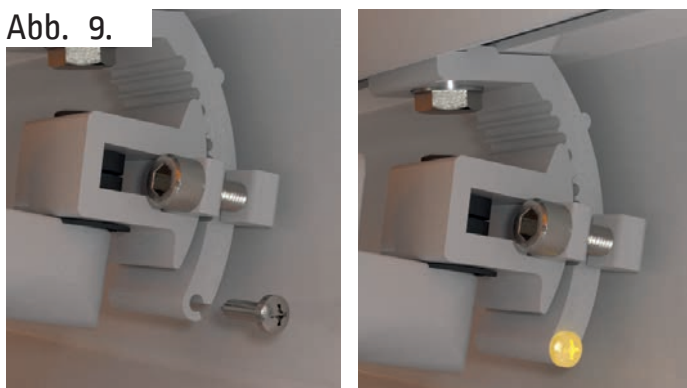

Drehen Sie die Sicherungsschraube fest.




Programmieren Sie die Endlage neu.

2. Einstellen der Arme


2.1. Neigung einstellen

Abb. 10.

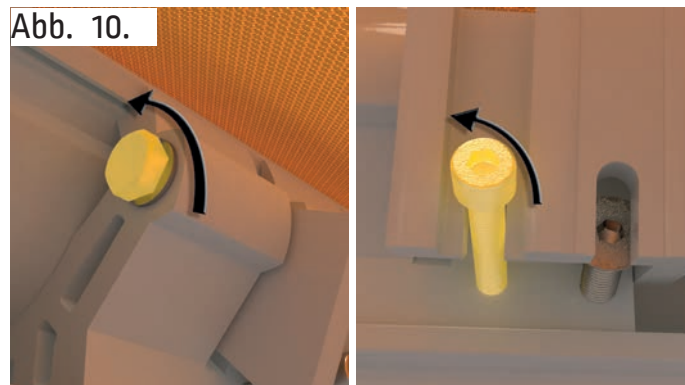


Lösen Sie die Klemmschraube und die Hochschlagschraube.

Abb. 11.

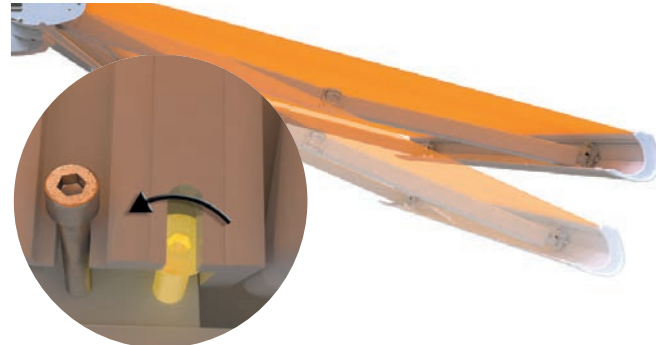


Drehen Sie die Stützschaube **links** herum, um die Armstellung nach **oben** zu verändern und...

Abb. 12.

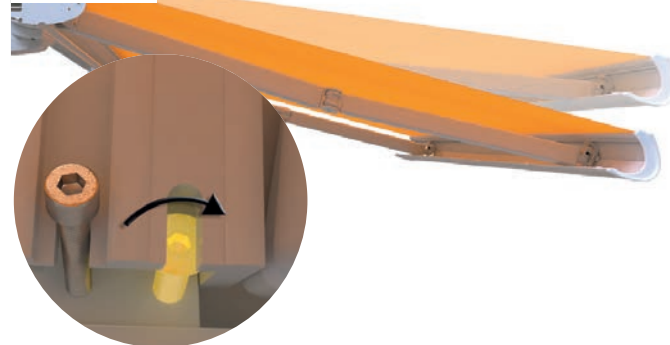

rechts herum, um den Arm zu **senken**.

Abb. 13.

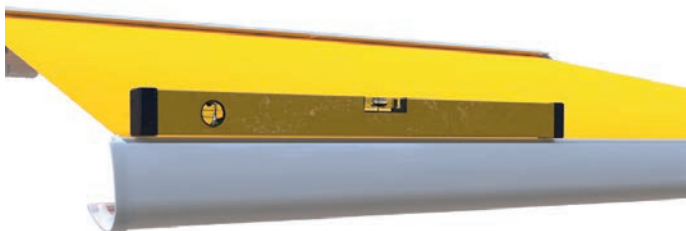


Prüfen Sie mit einer Wasserwaage den waagerechten Sitz des Ausfallprofils.

2.2. Ausfallprofil einstellen

Wurde die Neigung der Markisenarme [wie in 2.1 beschrieben] verändert, muss ggf. das Ausfallprofil neu eingestellt werden, um einwandfreies Schließen der Kassette zu gewährleisten.

Abb. 14.

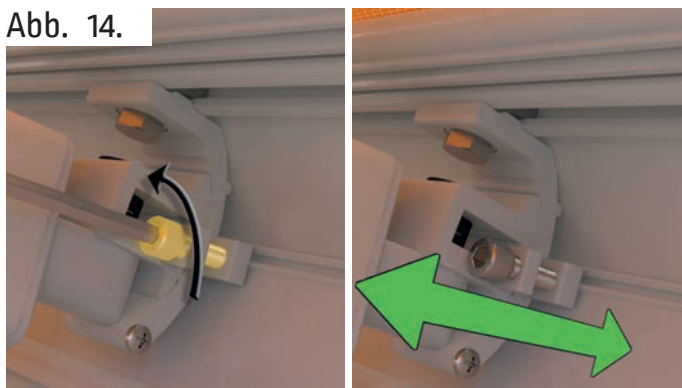

Lösen Sie die Innensechskantschraube und spreizen Sie die Klammer leicht auf.

Abb. 15.



Die Raster-Stufen ermöglichen ein steiler oder flacher Stellen des Ausfallprofils.

Abb. 16.



Ziehen Sie die Innensechskantschraube nach der Einstellarbeit wieder fest.