


Not-Entriegelungsschloß ohne Verlängerung für Profil-/Torblattstärken bis max. 22 mm

Typ: ERS-90R

bestehend aus Schloß und Zugseil 2,5 m lang

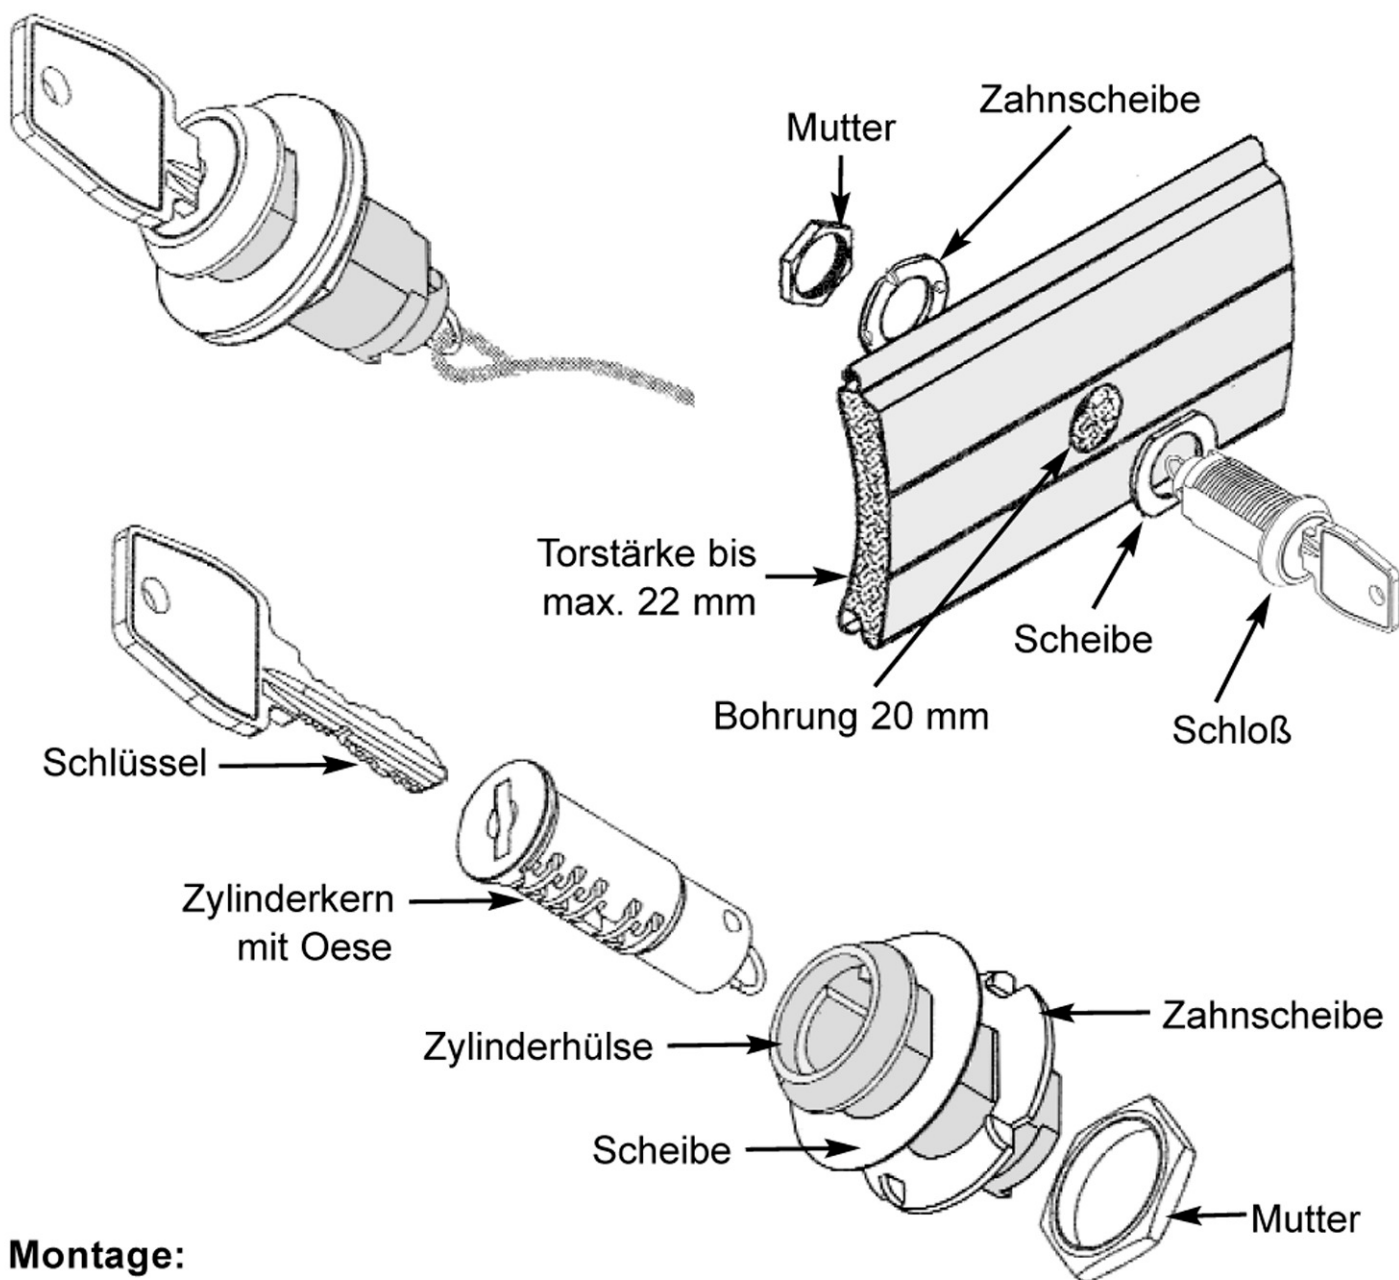

Montage:


1. Loch (20mm) im Profil/Torblatt für das Schloß bohren.
2. Schloß mit Scheibe von außen durch die Bohrung führen.
3. Zahnscheibe und Mutter von innen auf das Schloß drehen und anziehen.
4. Zugseil an der Oese des Schloßes mittels Schlaufe verknoten.
5. Anderes Ende des Zugseils an der Entriegelung des Antriebes verknoten.
Das Zugseil darf nicht spannen (Seil muß lose hängen)
Zugseil bei Bedarf bitte kürzen.

Montage: Entriegelungsschloß mit Verlängerungshülse siehe Rückseite

Not-Entriegelungsschloß mit Verlängerung für Profil-/Torblattstärken bis max. 50 mm

Typ: ERS-90R-Set bestehend aus:

Schloß, Verlängerungshülse, Zugseil 2,5 m lang

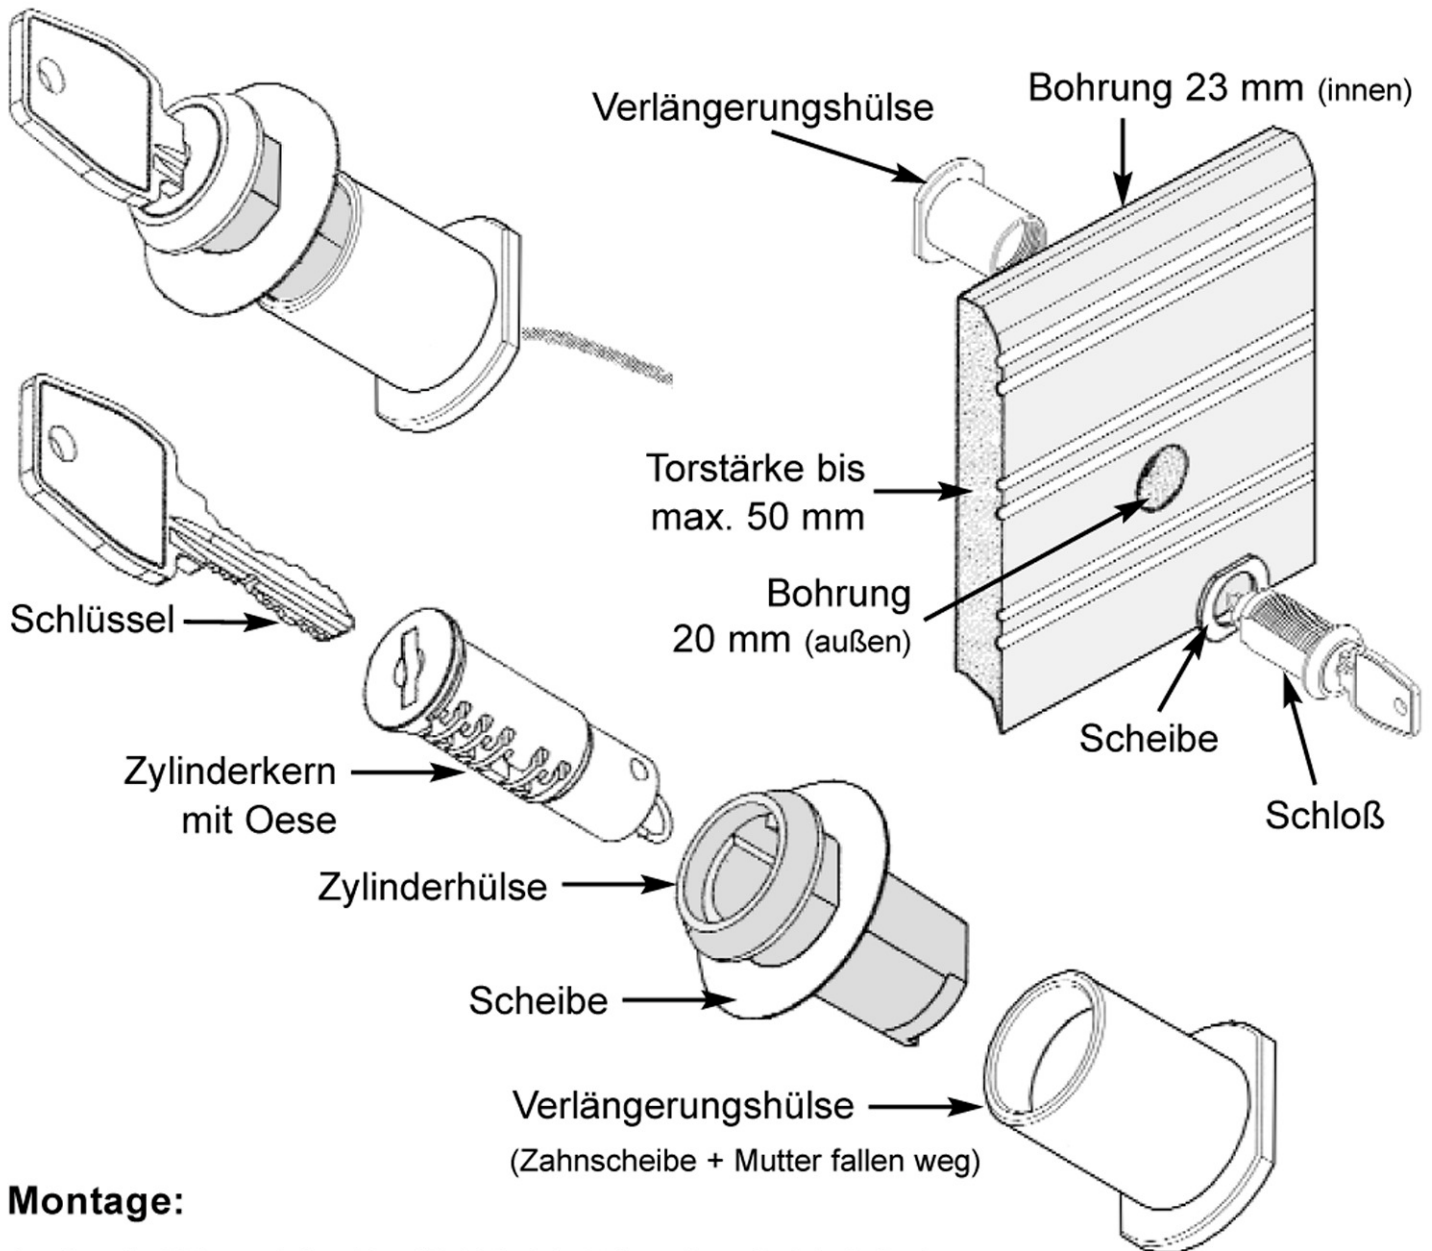

Montage:

1. Loch (20mm) im Profil / Torblatt für das Schloß bohren und innen das Loch auf 23 mm für die Verlängerungshülse erweitern.
2. Schloß mit Scheibe von außen durch die Bohrung führen.
3. Zugseil an der Oese des Schloßes mittels Schlaufe verknoten.
4. Verlängerungshülse von innen auf das Schloß drehen und anziehen.
5. Anderes Ende des Zugseils an der Entriegelung des Antriebes verknoten. Das Zugseil darf nicht spannen (Seil muß lose hängen) Zugseil bei Bedarf bitte kürzen.

Montage: Entriegelungsschloß ohne Verlängerungshülse siehe Rückseite