


# Linken von BECKER B-Tronic mit kompatiblen Produkten


Empfängertypen der Hersteller Hager (Tebis Quicklink) und Berker (Quicklink)

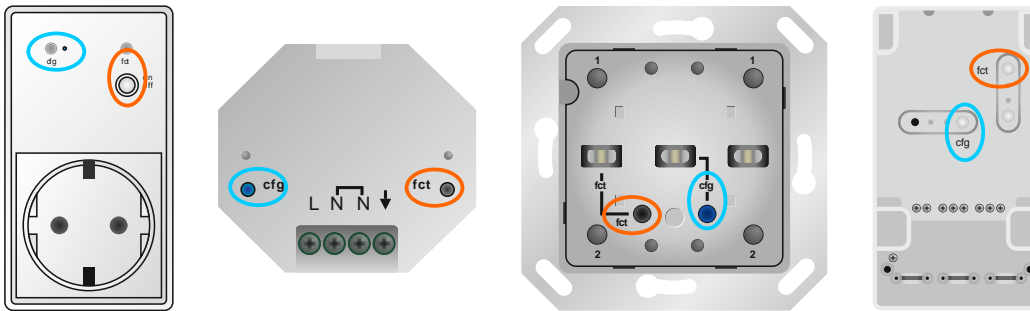


„cfg“-Taste  am Empfänger betätigen.




LED am Empfänger leuchtet rot




„fct“-Taste  am Empfänger für ca. 20 Sekunden betätigen.



Die LED am Empfänger blinkt abwechselnd rot und grün.  
Der Empfänger ist nun für ca. 2 Minuten in Linkbereitschaft.

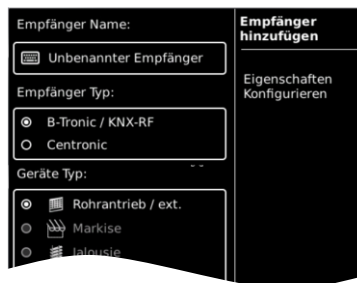

In der CentralControl den Linkprozess (Empfänger hinzufügen) starten.  
Siehe hierzu die Anleitung der CentralControl.

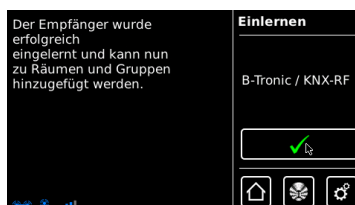

Warten, bis die CentralControl meldet, dass der Empfänger erfolgreich eingelesen wurde.



LED am Empfänger erlischt.



Der Linkvorgang ist abgeschlossen und der Empfänger kann mit der CentralControl bedient werden.