Rolladen O. & M. Schröder OHG Friederikastraße 12 44789 Bochum Deutschland Telefon: +49 (0)234 301077 Telefax: +49(0)234 331682 E-Mail: info@rollladen-schroeder.de Internet: www.rollladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 10.2021, Rev.0001



# Tuchtausch

## Micro 700





# Wichtige Sicherheitsanweisung!



Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

# Inhalt

1.	Instandset	zungsarbeiten	
1.1	. Tuchwec	hsel	
	1.1.1.	Demontieren der Markise	
	1.1.2.	Austausch des Tuches	_
	1.1.3.	Montage der Markise	Į.



## Instandsetzung

#### Instandsetzungsarbeiten 1.



Achtung! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit mindestens 2 Personen durchzuführen.




Achtung! Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

#### Tuchwechsel 1.1.

### 1.1.1. Demontieren der Markise

Abb. 1.

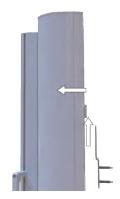

Heben Sie die Markise an und nehmen Sie sie von den Wandhaltern.

Abb. 2.



Stellen Sie sie auf den Boden oder an einen vorher vorbereiteten Platz.


Abb. 3.



Lösen Sie auf beiden Seiten die Schraube des Abdeckprofils.


### Abb. 4.




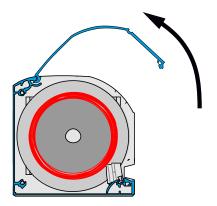

Entfernen Sie das Abdeckprofil.



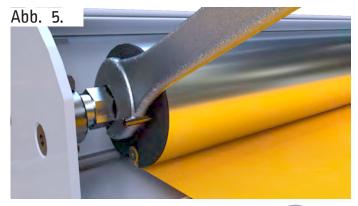

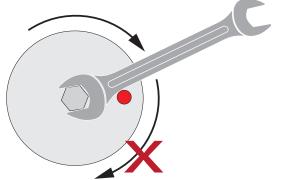

Fahren Sie die Markise komplett aus und blockieren Sie die Feder mit einem Sechskantschlüssel.




Achtung! Achten Sie während der gesamten Arbeit darauf, dass der Schlüssel nicht herausrutscht, da das Tuch sonst wieder aufgewickelt wird und das Ausfallprofil zurückschnellt!




Lösen Sie nun das Abdeckblech.



Entfernen Sie das Seitenblech samt Federwellenhalter und Feder.



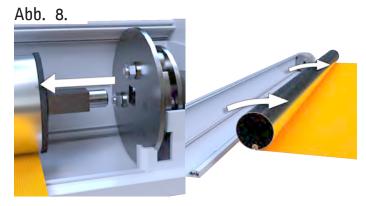


Nehmen Sie nun die Tuchwelle aus dem Gehäuse.




### 1.1.2. Austausch des Tuches

Abb. 9.

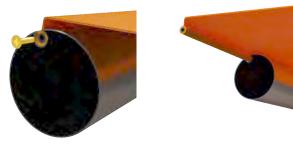

Lösen Sie die Kederdübel auf beiden Seiten der Tuchwelle und ziehen Sie das Tuch seitlich heraus.

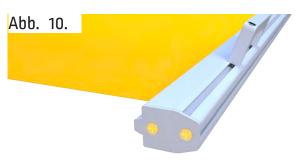

Die Schrauben vom Abdeckblech am Ausfallprofil auf beiden Seiten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher rausschrauben.




Entfernen Sie die Schrauben und das Abdeckblech beider Seiten.




Demontieren Sie das Rad und anschließend auch hier das Abdeckblech.

Abb. 13.

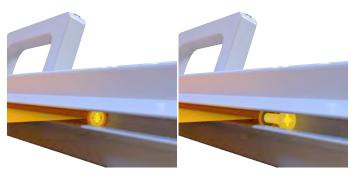


Lösen Sie den Kederdübel auf beiden Seiten des Ausfallprofils.

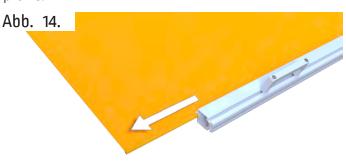

Und ziehen Sie das Tuch aus dem Ausfallprofil.


Abb. 15.



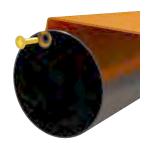

Ziehen das neue Tuch in die Tuchwelle ein und schrauben die Kederdübel wieder fest.




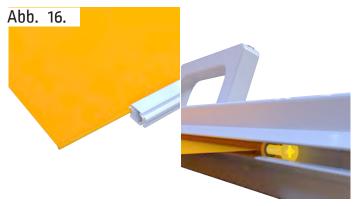

Ziehen Sie das Ausfallprofil auf das neue Tuch und schrauben auch hier die Kederdübel wieder fest.



## 1.1.3. Montage der Markise

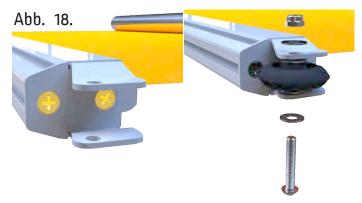

Montieren Sie die Abdeckbleche und das Rad am Ausfallprofil.





Legen Sie die Tuchwelle in das Gehäuse und stecken Sie sie auf den Tuchwellenhalter.




Schieben Sie die Feder in die Tuchwelle.






## Abb. 21.

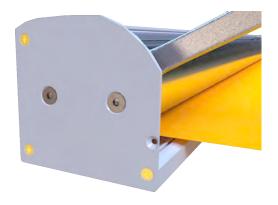

Befestigen Sie das Abdeckblech und entfernen den Schraubenschlüssel.

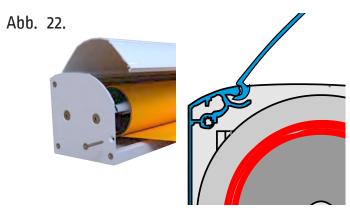



Montieren Sie das Abdeckprofil.