

Tuchtausch

Trentino Mini



Rolladen O. & M. Schröder OHG
Friederikastraße 12
44789 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rollladen-schroeder.de
Internet: www.rollladen-schroeder.de



Wichtige Sicherheitsanweisung!



Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

Inhalt

1. Instandsetzungsarbeiten.....	2
1.1. Tuchwechsel.....	2
1.1.1. Demontieren der Markise.....	2
1.1.2. Tauschen des Tuches.....	3
1.1.3. Montage der Markise.....	4

Instandsetzung

1. Instandsetzungsarbeiten



Achtung! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit **mindestens 2 Personen** durchzuführen.



Achtung! Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

1.1. Tuchwechsel

1.1.1. Demontieren der Markise



Achtung! Trentino Mini muss von den Konsolen entfernt werden!


Abb. 1.



Fahren Sie die Markise ca. 50 cm aus.


Lösen Sie auf den Innenseiten (*linke + rechte Markisenseite*) die Schrauben der Gehäusekappen.

Abb. 2.

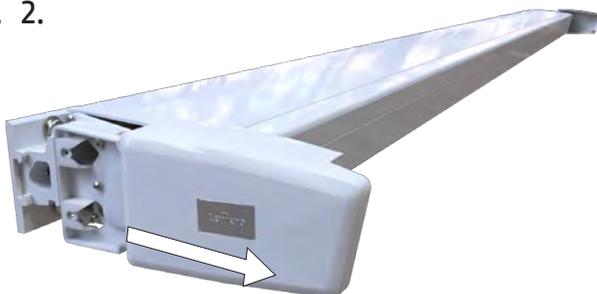

Ziehen Sie die Gehäusekappen in Pfeilrichtung ab.

Abb. 3.

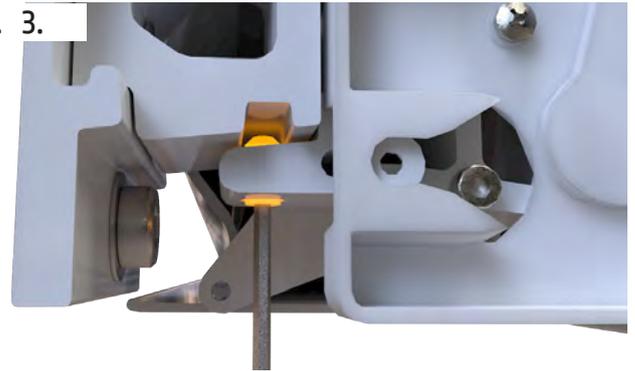


Lösen Sie den Gewindestift der Klinken von unten.

Abb. 4.



Nehmen Sie die Markise von den Konsolen und stellen Sie sie auf den Boden oder an einen vorher vorbereiteten Platz.

Abb. 5.

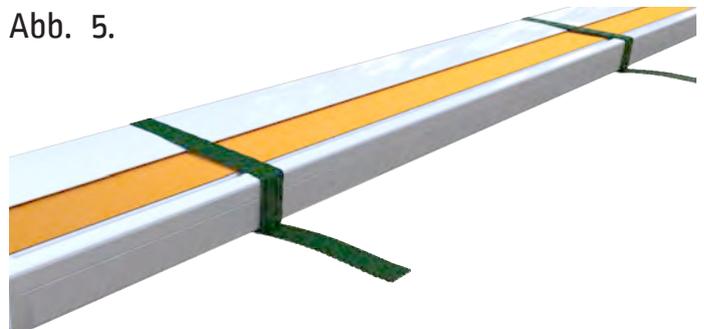


Sichern Sie das Ausfallprofil! (zB. mit Spanngurten). Alternativ fahren Sie die Markise komplett aus bis das Tuch leicht durchhängt

Abb. 6.




Lösen Sie die Schrauben der Gehäuseabdeckung.

Abb. 7.

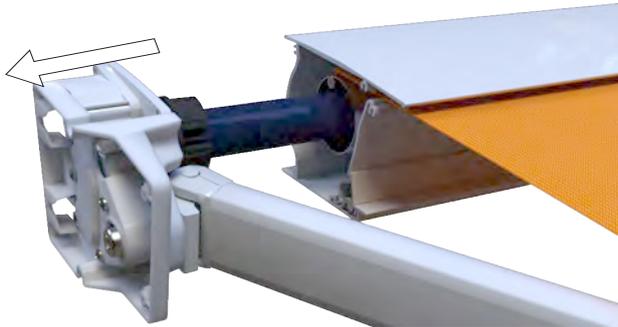


Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung samt Armhalter und Entfernen Sie den Motor / das Getriebe komplett aus der Tuchwelle..

Abb. 8.

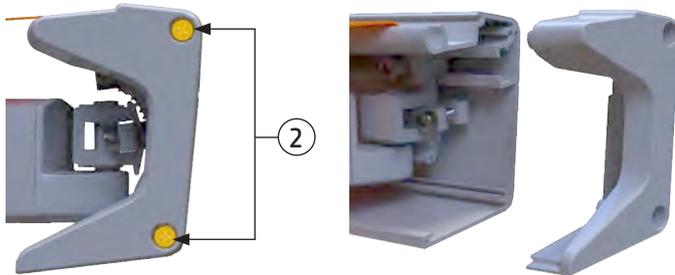

Lösen Sie die Blechschrauben [2] der Abdeckkappen des Ausfallprofils auf beiden Seiten und entfernen Sie die Abdeckkappen des Ausfallprofils mit einem PVC-Hammer.

Abb. 9.

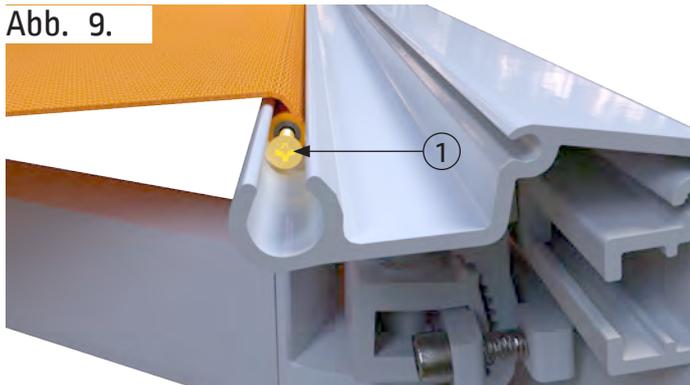

Lösen Sie in der Kedergasse auf beiden Seiten die Tuchdübel [1].


1.1.2. Tauschen des Tuches

Abb. 10.




Ziehen Sie die Tuchwelle seitlich heraus.

Abb. 11.

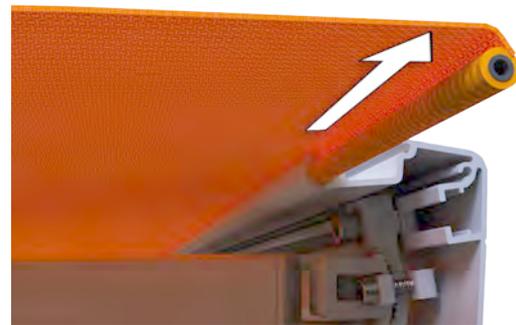

Zeitgleich ziehen Sie das Tuch aus dem Ausfallprofil.

Abb. 12.

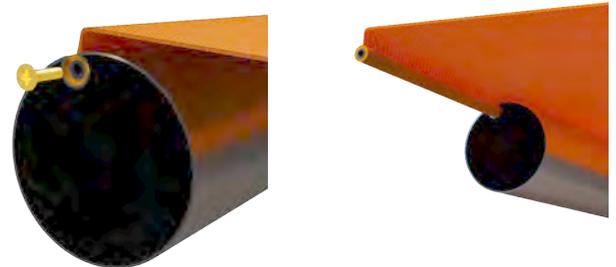

Lösen Sie die Kederdübel auf beiden Seiten der Tuchwelle und ziehen Sie das Tuch seitlich heraus.

Ziehen das neue Tuch in die Tuchwelle ein und richten Sie das Tuch zur Tuchwelle aus (Links / Rechts).


Schrauben die Kederdübel wieder fest.

Abb. 13.



Achten Sie beim Einziehen des neuen Tuches darauf die Nähte nicht zu beschädigen!

Abb. 14.

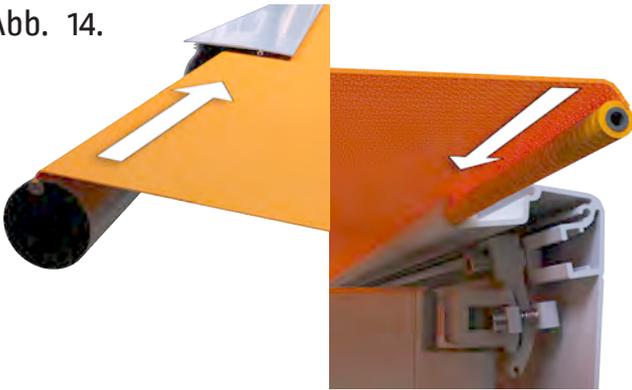

Schieben Sie die Tuchwelle mit dem neuen Tuch seitlich in das Gehäuseprofil ein. **Beachten Sie hier den richtigen Sitz des Tuchwellenlagers auf der Lagerseite.** Ziehen Sie dabei das neue Tuch in die Kedergasse des Ausfallprofils ein und schrauben die Kederdübel wieder fest.


Abb. 15.



Richten Sie die Gleitschalen am Tuchleitblech nach der Tuchnaht aus.


1.1.3. Montage der Markise

Abb. 16.

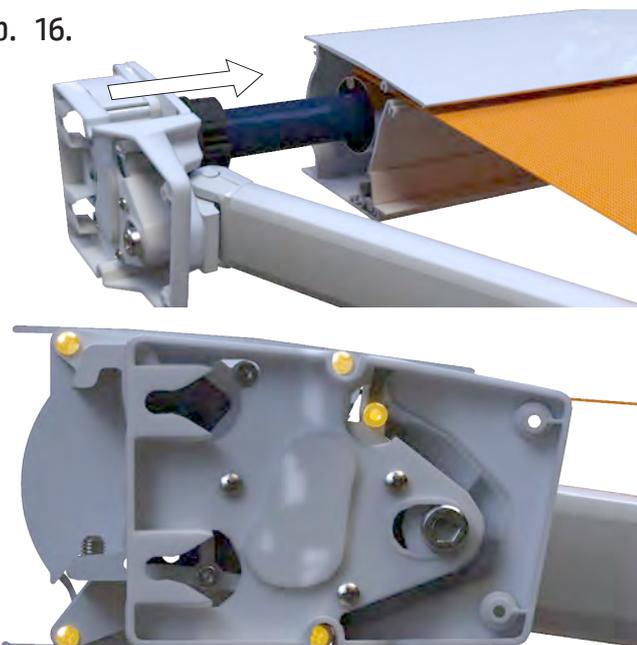

Setzen Sie den Armhalter passgenau auf das Gehäuseprofil auf und montieren Sie die Blechschrauben des Gehäuseabdeckung.

Abb. 17.

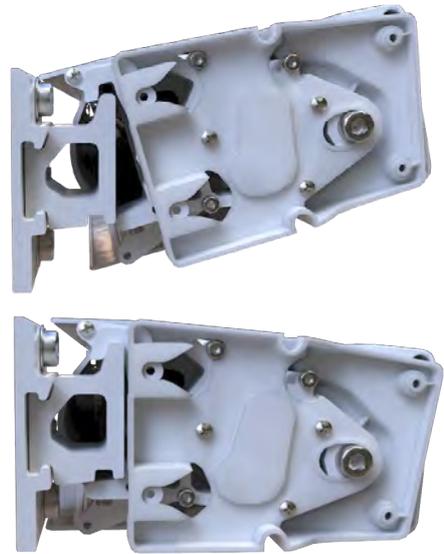


Hängen Sie die Markise wieder in die vorhandenen Wand- / Deckenkonsolen ein und bringen Sie die Abdeckkappen des Gehäuseprofil wieder auf.

Abb. 18.



Setzen Sie die Abdeckkappen von vorn auf und befestigen sie wieder von innen mit den 2 Schrauben.

Abb. 19.

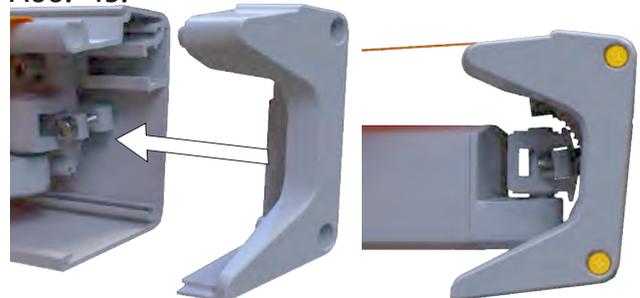

Befestigen Sie die Abdeckkappen des Ausfallprofils.