


Tuchtausch

Ancona

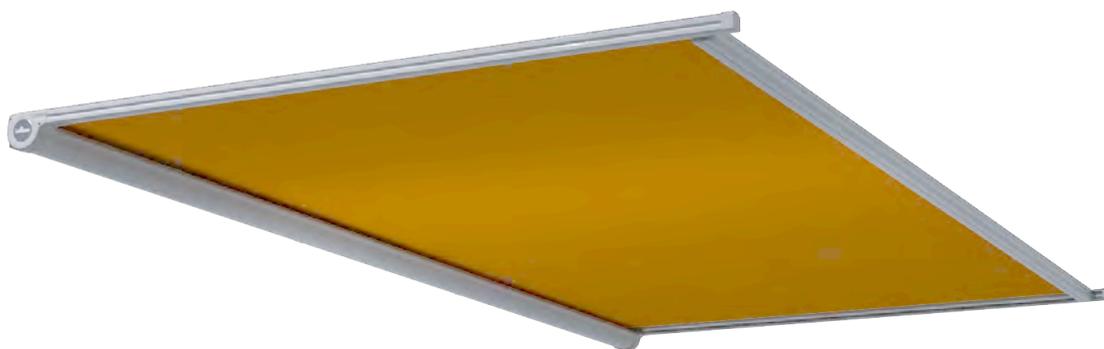

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de



Wichtige Sicherheitsanweisung!



Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

Inhalt

1.	Instandsetzungsarbeiten.....	2
1.1.	Tuchwechsel.....	2
1.1.1.	Demontieren der Markise.....	2
1.1.2.	Tauschen des Tuches.....	4
1.1.3.	Montage der Markise.....	5

Instandsetzung

1. Instandsetzungsarbeiten



Achtung! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit **mindestens 2 Personen** durchzuführen.




Achtung! Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

1.1. Tuchwechsel

1.1.1. Demontieren der Markise

Abb. 1.

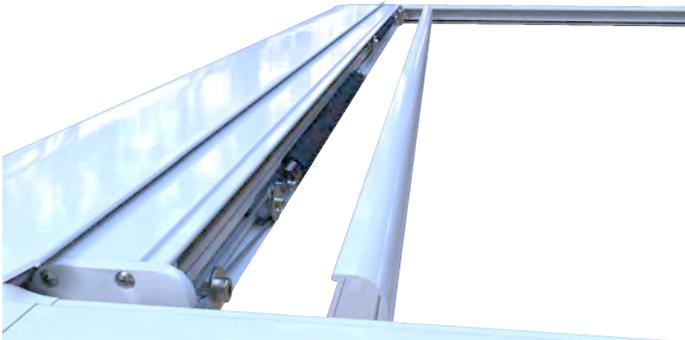


Demontieren Sie das Abdeckprofil.

Abb. 2.




Fahren Sie die Ancona ca. 30cm aus und lösen die Innensechskantschraube an der Innenseite beider Führungsschienen.

Abb. 3.

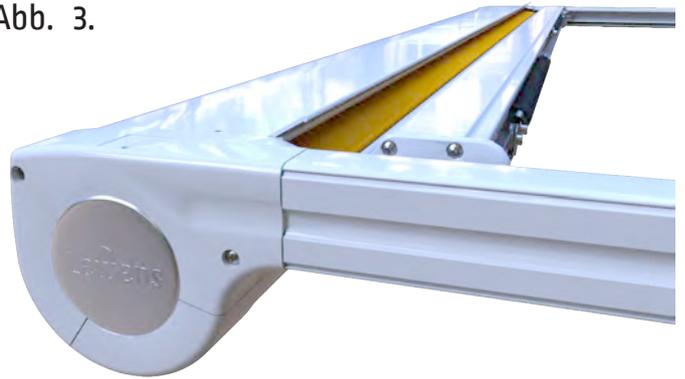


Fahren Sie das Ausfallprofil wieder ein und stoppen Sie ca. 1 cm vor dem Schließen am Gehäuse.

Abb. 4.

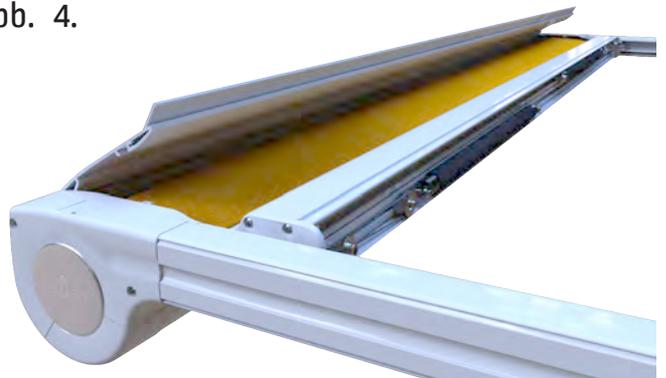

Lösen Sie auf beiden Seiten die Innensechskantschraube des Dachprofils und entfernen es.

Abb. 5.

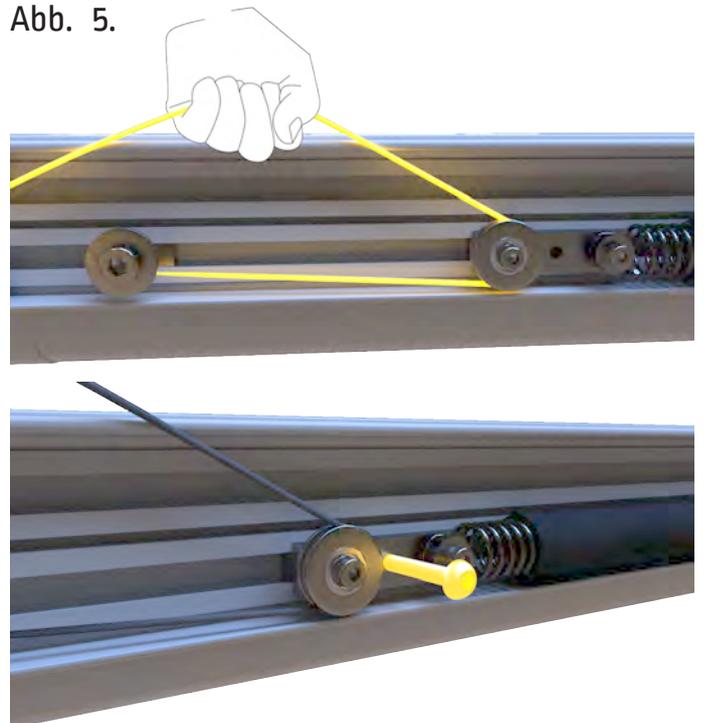

Sichern Sie die Vorspannung der beiden Federn durch je eine Arretierungsschraube.

Abb. 6.




Ziehen Sie das Gehäuse aus den Führungsschienen heraus.

Abb. 7.




Entfernen Sie den Sticker auf der Antriebsseite, um an die Schrauben der Motorbefestigung zu gelangen.

Abb. 8.

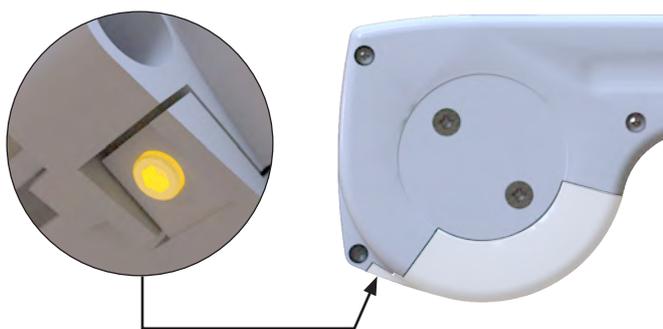


Lösen Sie die Endkappe und entfernen Sie sie.

Abb. 9.

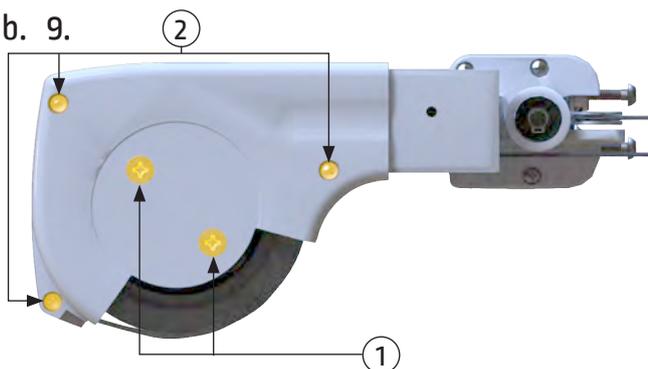

Lösen Sie die Schrauben der Motorbefestigung (1) und die Schrauben der Seitenkappen (2).

Abb. 10.

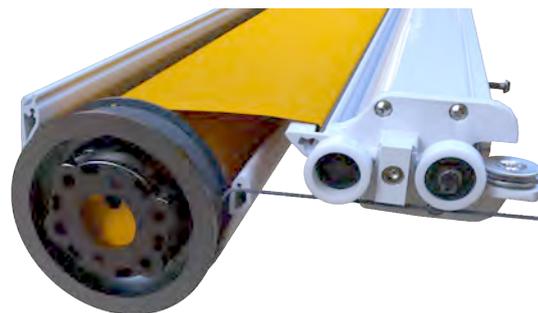


Entfernen Sie die Seitenkappe.




Motor muss in der Tuchwelle verbleiben!

Abb. 11.

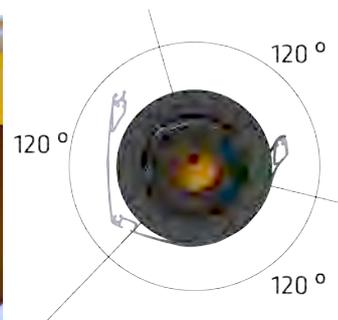

Drehen Sie die 3 Blechschrauben zur Befestigung der Gurtbandscheibe heraus. Diese befinden sich im 120° Abstand zueinander.

Abb. 12.

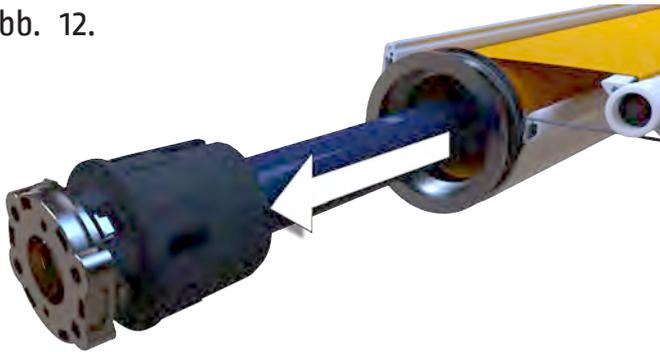


Ziehen Sie den Motor seitlich heraus.

Abb. 13.



Lösen Sie die Schrauben der Laufwagen auf beiden Seiten.


Abb. 14.

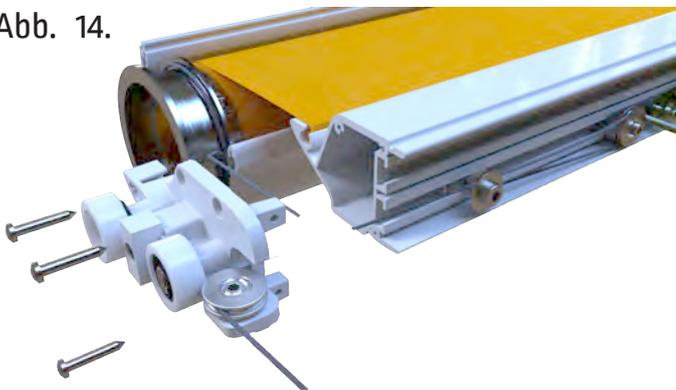

Entfernen Sie die Laufwagen auf beiden Seiten.


1.1.2. Tauschen des Tuches

Abb. 15.

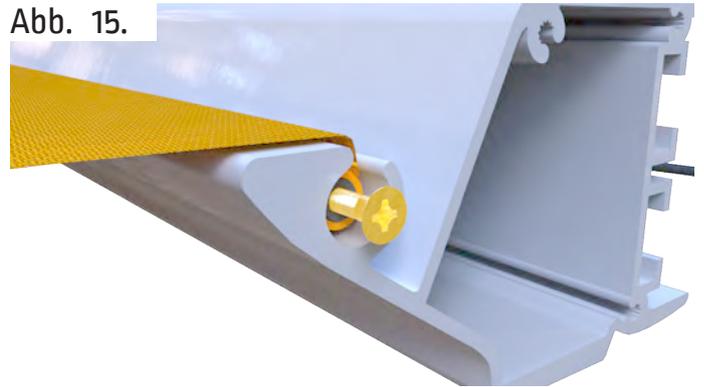


Lösen Sie die Kederschrauben auf beiden Seiten im Ausfallprofil.

Abb. 16.

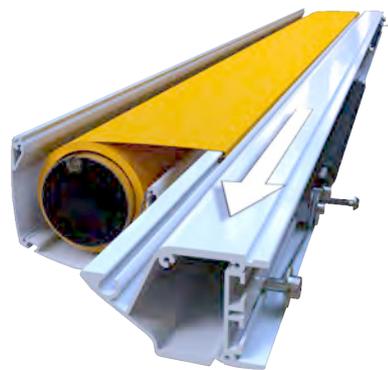


Ziehen Sie das Ausfallprofil seitlich ab.

Abb. 17.

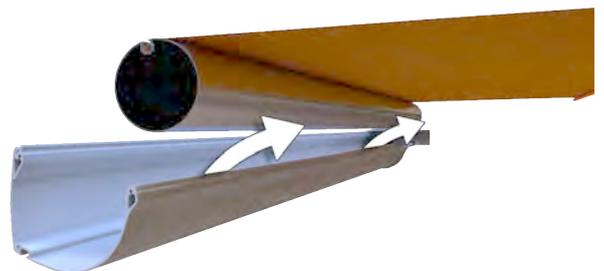

Nehmen Sie die Tuchwelle aus dem Gehäuse.

Abb. 18.

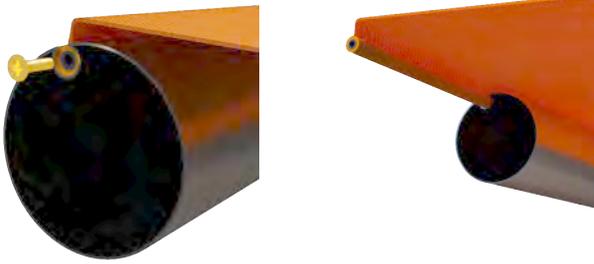


Lösen Sie die Kederdübel auf beiden Seiten der Tuchwelle und ziehen Sie das Tuch seitlich heraus.

Ziehen das neue Tuch in die Tuchwelle ein und schrauben die Kederdübel wieder fest.




Abb. 19.

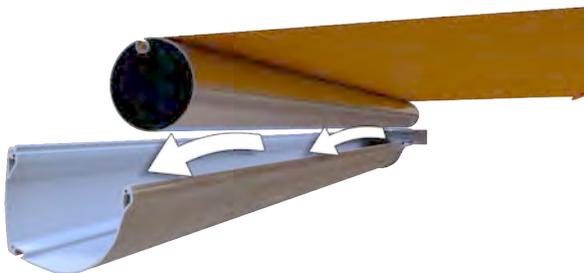

Legen Sie die Tuchwelle mit dem neuen Tuch in das Gehäuseprofil ein. Beachten Sie hier den richtigen Sitz des Tuchwellenlagers auf der Lagerseite.


1.1.3. Montage der Markise

Abb. 20.

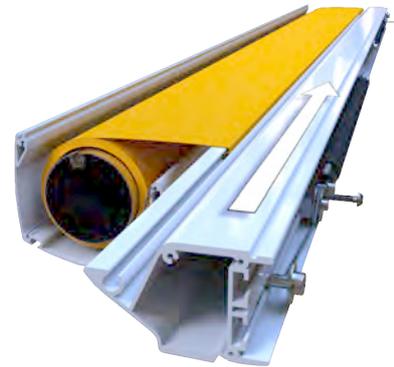


Ziehen Sie das Ausfallprofil seitlich auf und schrauben Sie die Kederdübel wieder fest.

Abb. 21.

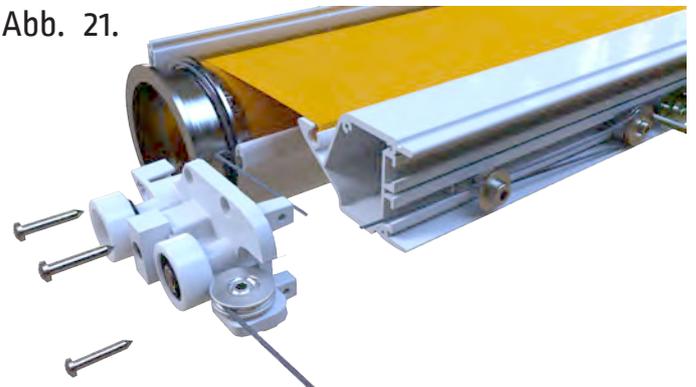

Montieren Sie die Laufwagen auf beiden Seiten.

Abb. 22.

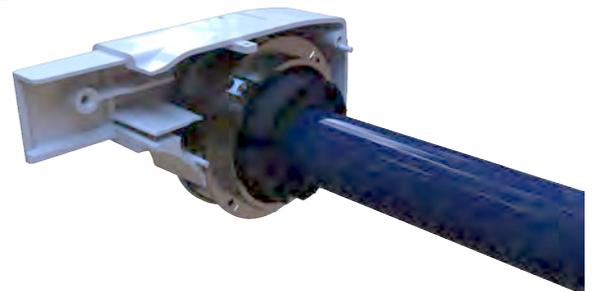

Montieren Sie den Motor an der Seitenkappe.



Beachten Sie die Kabelführung!


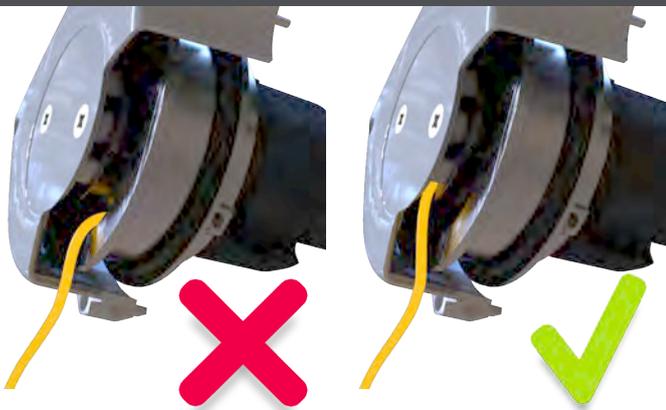


Abb. 23.



Montieren Sie die Befestigungsschrauben des Motors.

Abb. 24.

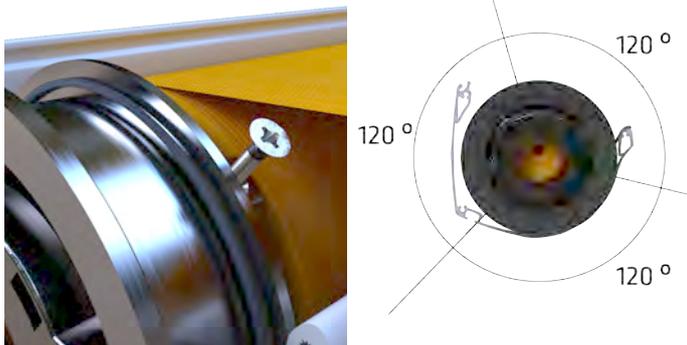


Schieben Sie den Motor in die Tuchwelle und drehen Sie die 3 Blechschrauben zur Befestigung der Gurtbandscheibe hinein.

Abb. 25.




Montieren Sie die Seitenkappen.

Abb. 26.

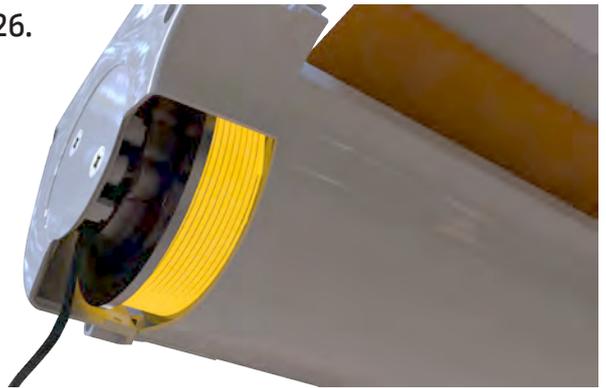


Beachten Sie die Umwicklungszahl des Gurtbandes auf der Gurtscheibe. Diese muss gleich der Umwicklungszahl auf der Lagerseite sein.

Abb. 27.

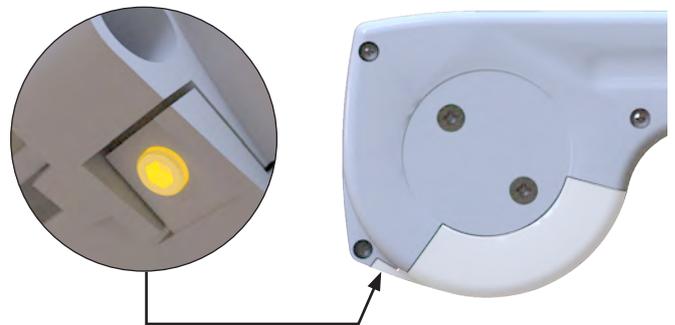


Montieren Sie die Endkappe.

Abb. 28.

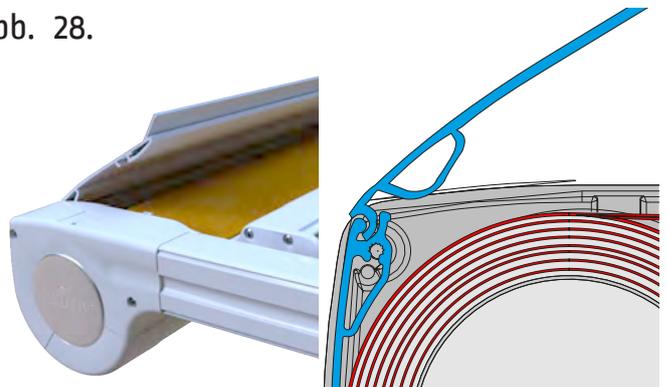

Montieren Sie das Dachprofil und die Schienen.

Abb. 29.

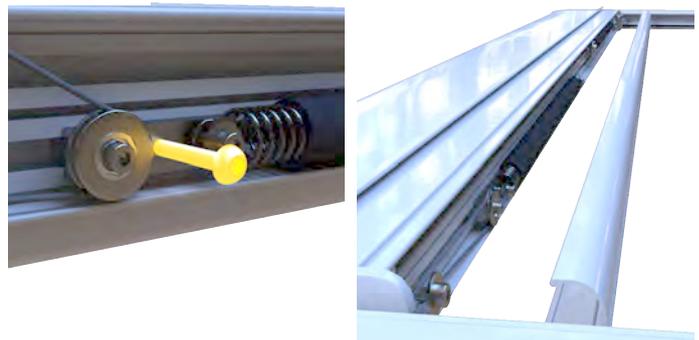

Entfernen Sie die Arretierungsschrauben und montieren Sie die Abdeckung des Ausfallprofils.