


Austausch des Federsystems

Capri

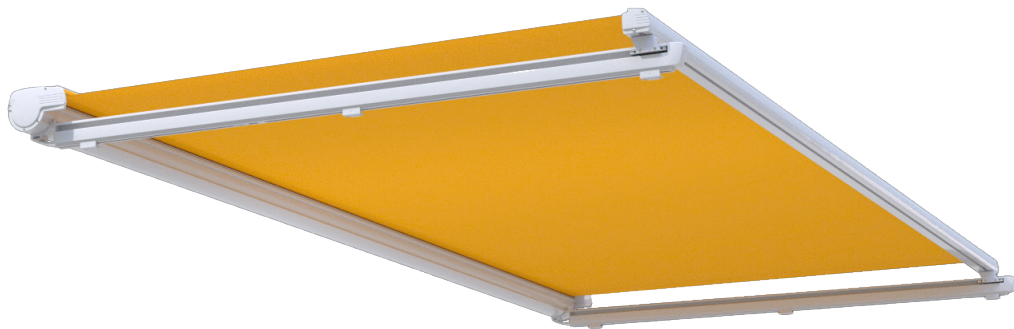

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rollladen-schroeder.de
Internet: www.rollladen-schroeder.de



Wichtige Sicherheitsanweisung!



Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

Inhalt

1.	Instandsetzungsarbeiten	2
1.1.	Austausch des Federsystems	2
1.1.1.	Demontieren der Markise	2
1.1.2.	Federsystem tauschen	3
1.1.3.	Montage der Markise	4

Instandsetzung

1. Instandsetzungsarbeiten



Achtung! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit **mindestens 2 Personen** durchzuführen.



Achtung! Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

1.1. Austausch des Federsystems


1.1.2. Demontieren der Markise

Abb. 1.




Löschen Sie die Endlagenprogrammierung vom Motor und fahren Sie den Laufwagen bis zur Umlenkung vor, bis die Tuchspannung nicht mehr vorhanden ist.

Abb. 2.

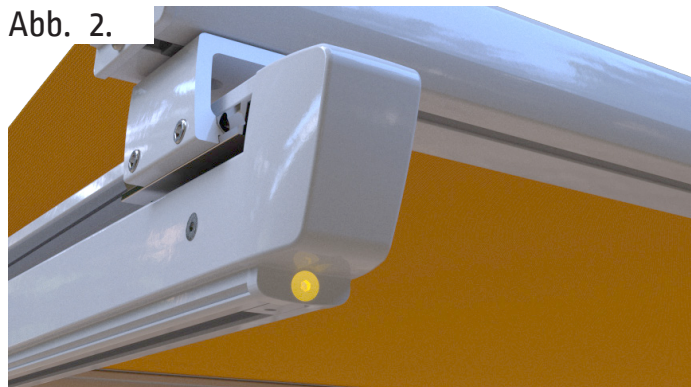

Demontieren Sie die Abdeckkappe der Schienen durch entfernen der Schraube unterhalb der Kappe.


Abb. 3.

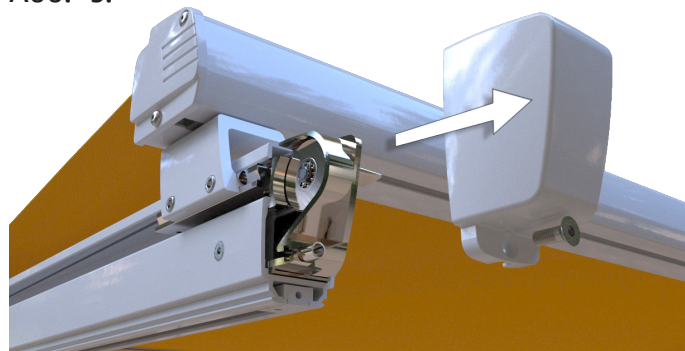

Entfernen Sie die Abdeckkappe.

1.1.1. Federsystem tauschen

Abb. 4.

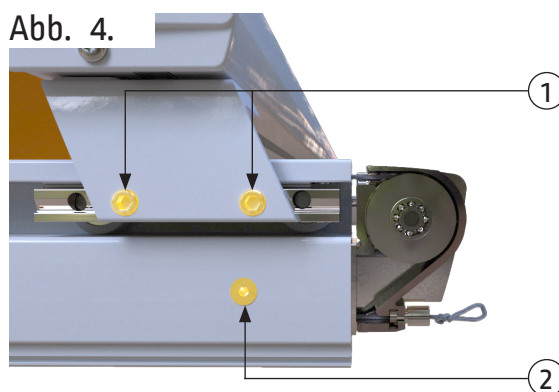


Lösen Sie die beiden Innensechskantschrauben [1] vom Ausfallprofilhalter und dann die Senkkopfschraube [2] auf der linken Seite der Führungsschiene.



Verletzungsgefahr!




Abb. 5.

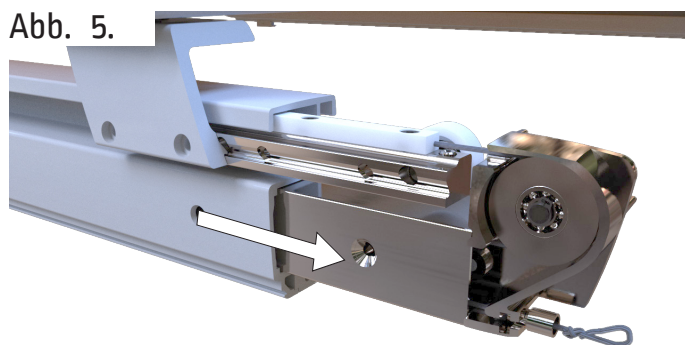


Ziehen Sie das defekte Federsystem etwas heraus.

Abb. 6.

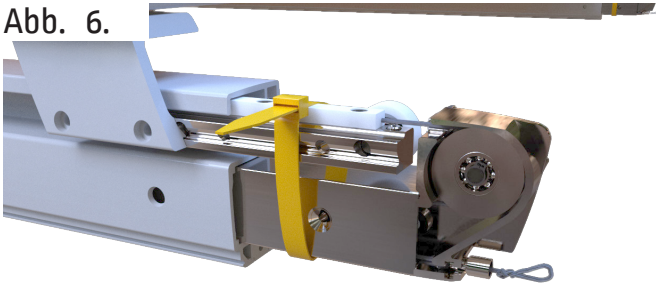


Sichern Sie den Gleiter mit z.B. mit einem Kabelbinder.

Abb. 7.

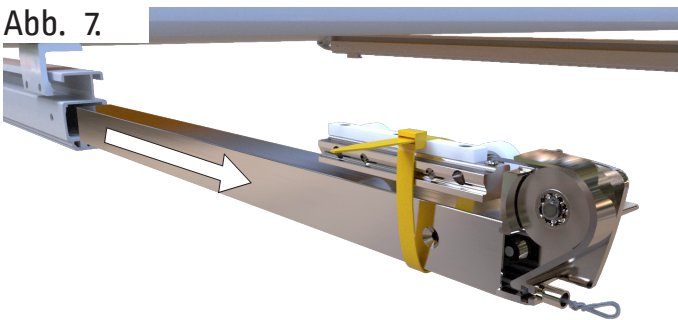


Ziehen Sie das defekte Federsystem komplett heraus.

Abb. 8.

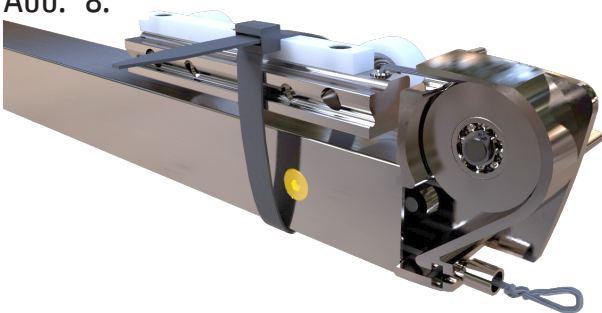

Demontieren Sie am neuen Federsystem auf der linken Seite der Umlenkung die Sicherungsschraube.

Abb. 9.

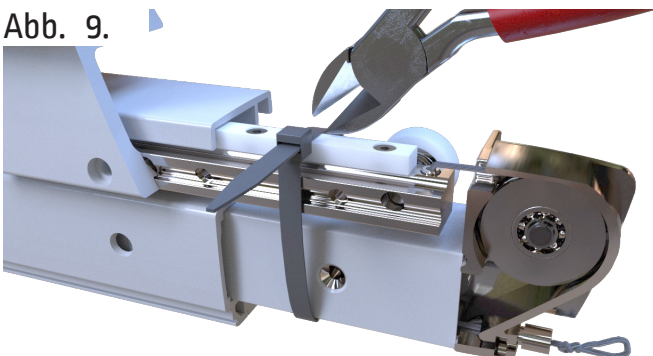


Schieben Sie das neue Federsystem ein und lösen Sie den Kabelbinder.



Achtung! Halten Sie den Laufwagen beim Öffnen des Kabelbinders in der vorgegebenen Position.


Abb. 10.

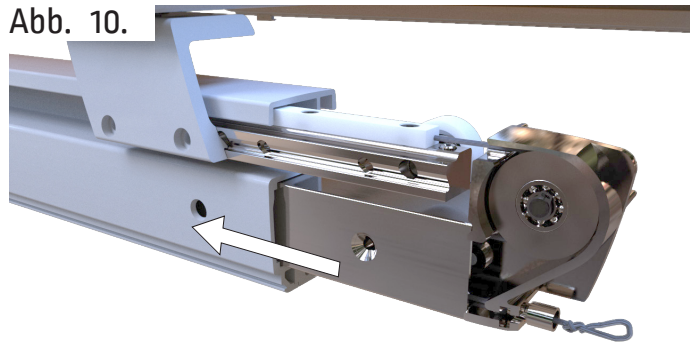

Schieben Sie das neue Federsystem ein nun bis zum Anschlag ein.


1.1.3. Montage der Markise

Abb. 11.

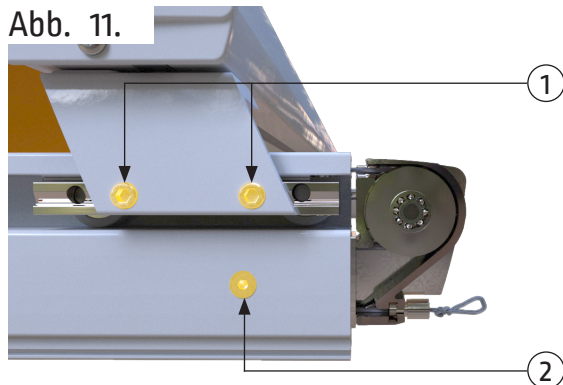

Montieren Sie nun Die Senkkopfschraube [2] auf der linken Seite der Führungsschiene und anschließend die beiden Innensechskantschrauben zur Befestigung des Ausfallprofilhalters.

Abb. 12.

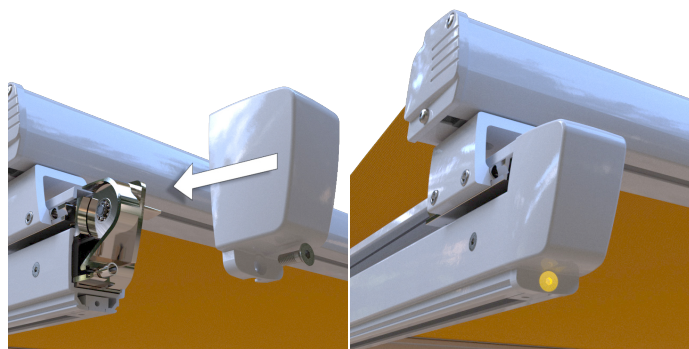

Montieren Sie schließlich die Abdeckkappe der Führungsschiene.



Stellen Sie die Endlage vom Motor ein.