


Motortausch

Trentino Mini



Wichtige Sicherheitsanweisung!

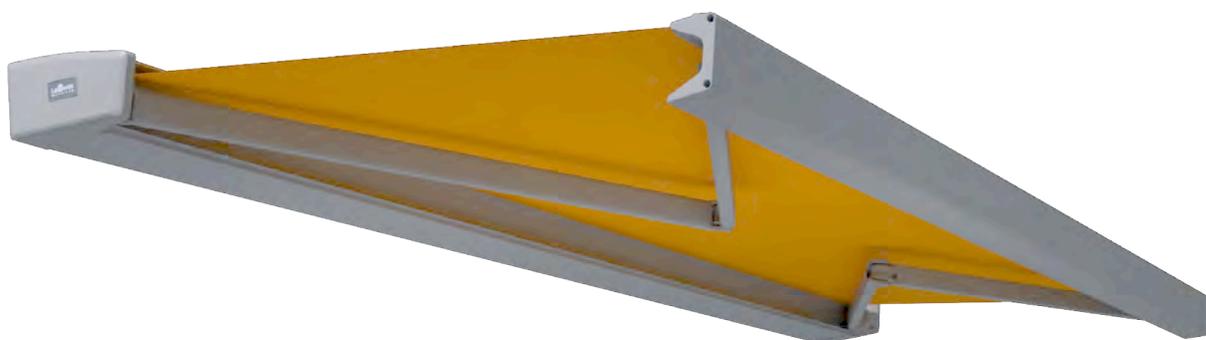

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei einem eventuellen Verkauf der Anlage an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

Inhalt

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. Instandsetzungsarbeiten | 2 |
| 1.1. Motor- / Getriebewechsel | 2 |
| 1.1.1. Demontieren der Markise | 2 |
| 1.1.3. Austausch des Antriebes | 3 |
| 1.1.2. Montage der Markise | 3 |

Instandsetzung

1. Instandsetzungsarbeiten



Achtung! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile der Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.



Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte mit **mindestens 2 Personen** durchzuführen.



Achtung! Hierzu muss die Markise demontiert werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb erfolgen oder die Markise zum Hersteller geschickt werden.

1.1. Motor- / Getriebewechsel

1.1.1. Demontieren der Markise



Achtung! Trentino Mini muss von den Konsolen entfernt werden!

Abb. 1.



Fahren Sie die Markise ca. 50 cm aus.


Lösen Sie auf den Innenseiten (*linke + rechte Markisenseite*) die Schrauben der Gehäusekappen.

Abb. 2.




Ziehen Sie die Gehäusekappen in Pfeilrichtung ab.

Abb. 3.

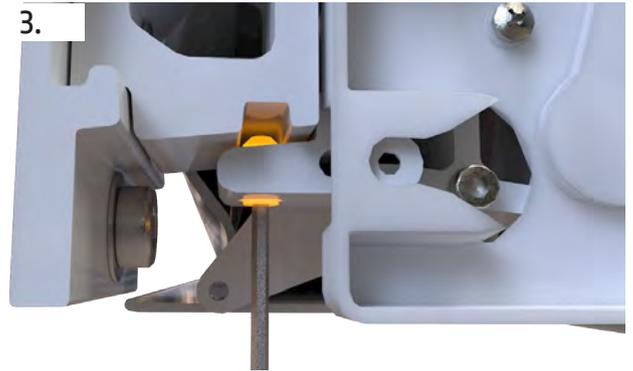


Lösen Sie den Gewindestift der Klinken von unten.

Abb. 4.

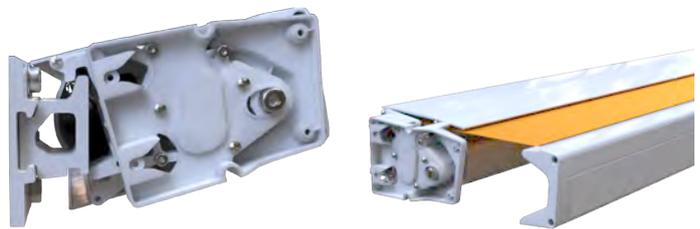

Nehmen Sie die Markise von den Konsolen und stellen Sie sie auf den Boden oder an einen vorher vorbereiteten Platz.

Abb. 5.

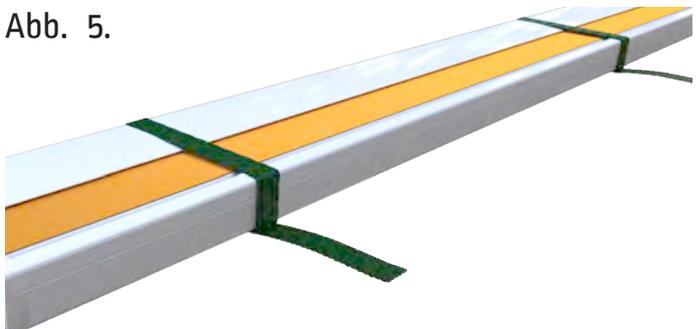


Sichern Sie das Ausfallprofil! (zB. mit Spanngurten). Alternativ fahren Sie die Markise komplett aus bis das Tuch leicht durchhängt

Abb. 6.



Lösen Sie die Schrauben der Gehäuseabdeckung.


Abb. 7.

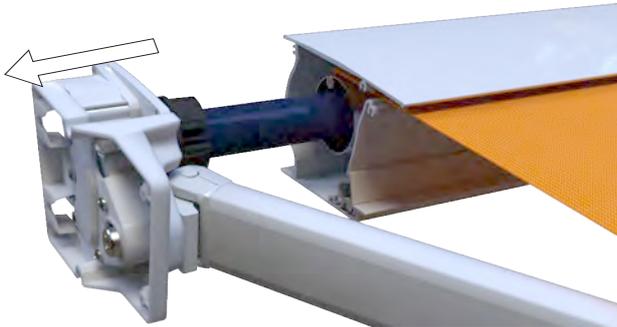

Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung samt Armhalter und Entfernen Sie den Motor / das Getriebe komplett aus der Tuchwelle..

1.1.3. Austausch des Antriebes

Abb. 8.

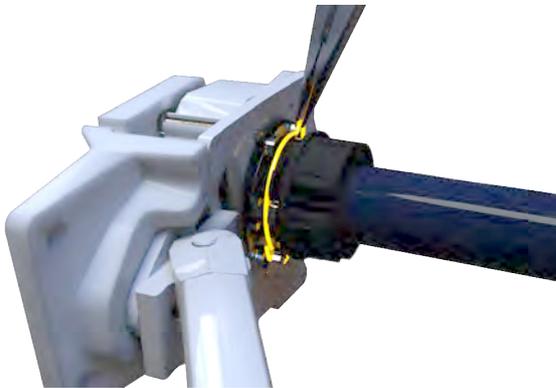

Lösen Sie den Sicherungsring und entfernen Sie den Motor.



Achtung! Sichern Sie beim Herausziehen des Motors / Getriebes die Tuchwelle gegen verrutschen!

Abb. 9.




Stecken Sie den Sicherungsring wieder auf das Motorlager auf.



Achtung! Der Bereich des Motorkabels muss frei bleiben [3]!

Abb. 10.

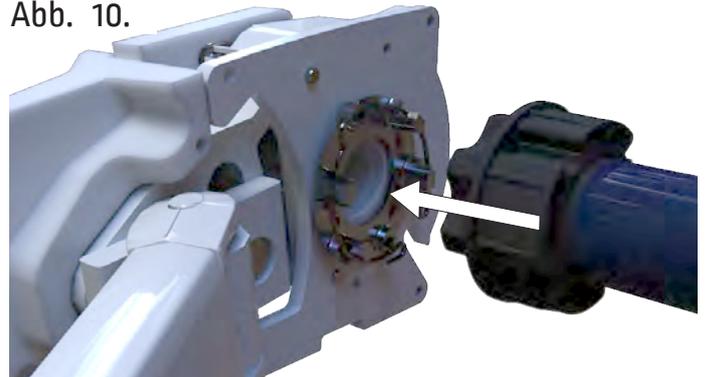

Stecken Sie den neuen Motor auf das Motorlager.


Abb. 11.



Beachten Sie den Kabelabgang!


1.1.2. Montage der Markise

Abb. 12.

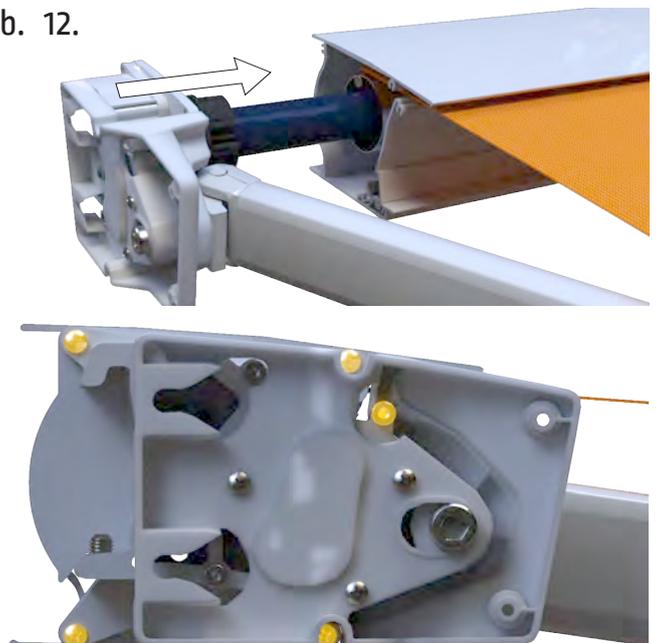

Setzen Sie den Armhalter passgenau auf das Gehäuseprofil auf und montieren Sie die Blechschrauben des Gehäuseabdeckung.

Abb. 13.

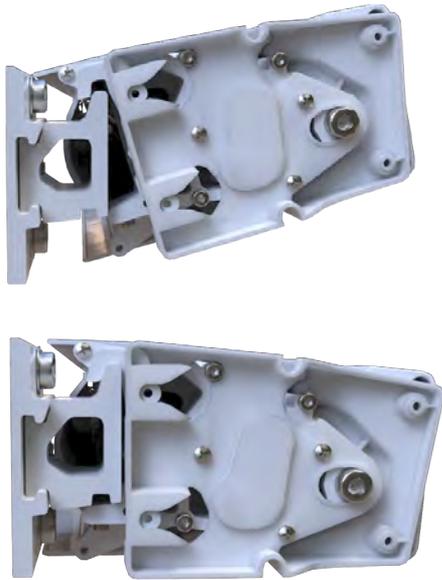

Hängen Sie die Markise wieder in die vorhandenen Wand- / Deckenkonsolen ein und bringen Sie die Abdeckkappen des Gehäuseprofil wieder auf.

Abb. 14.



Setzen Sie die Abdeckkappen von vorn auf und befestigen sie wieder von innen mit den 2 Schrauben.