

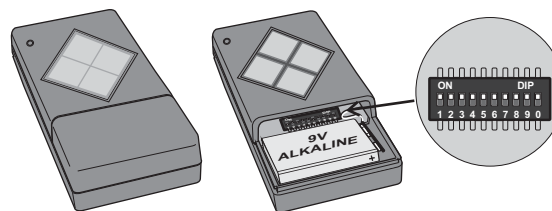
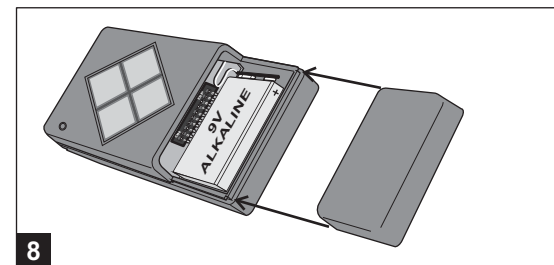
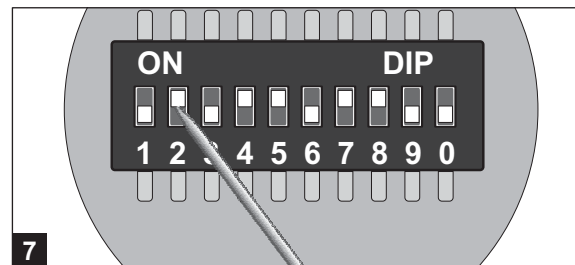
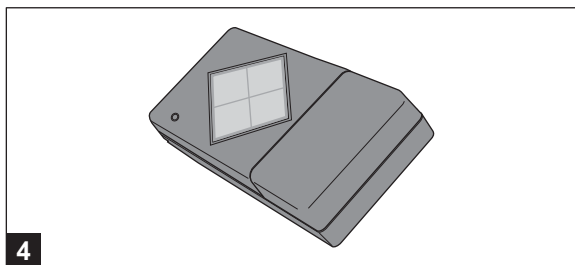
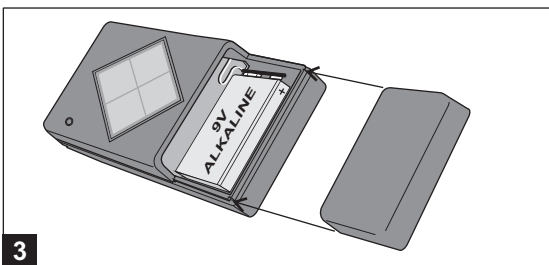
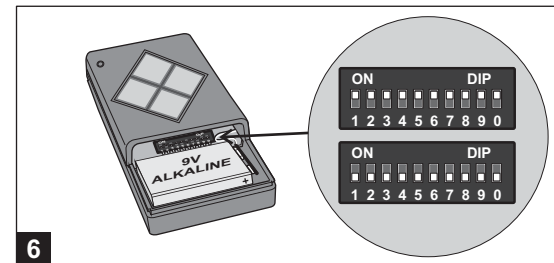
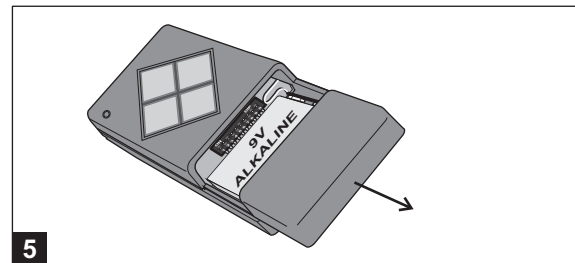


1/4-Kanal Handsender
KeeLoq, Hopping / Wechsel-Code
 1/4-channel handheld transmitter
 KeeLoq, hopping/change code
S20-433A1K01 / S20-433A4K01
S20-868A1K01 / S20-868A4K01

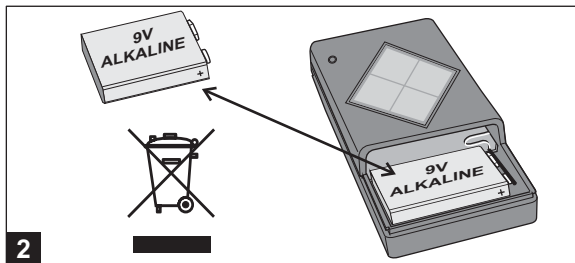

1/4-Kanal Handsender
Linear-Code, mit Kodierschalter
 1/4-channel handheld transmitter
 Linear code, with coding switch
S20-433A1L01 / S20-433A4L01
S20-868A1L01 / S20-868A4L01

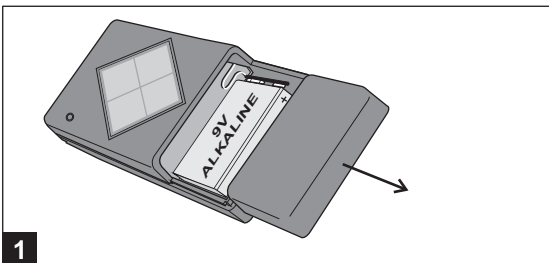

Konformitätserklärung Typ S20:

Hiermit erklärt der Hersteller, dass der Sender die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Weitere Angaben, siehe URL des auf dem Gerät ausgewiesenen Herstellers.

Declaration of conformity Typ S20:

The manufacturer hereby declares that the transmitter is in accordance with the requirements of guideline 1999/5/EG. For further details, see the website of the manufacturer shown on the appliance.



DBedienungsanleitung

Verwendung: Dieser Funksender ist zugelassen für allgemeine Fernsteueranwendungen ohne Sicherheitsrelevanz. Der Sender ist anmelde und gebührenfrei.

Sicherheitshinweise
Diese Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist. Lassen Sie nie Kinder mit dem Sender spielen. Ein dadurch sich öffnendes Garagentor etc. könnte zu einer großen Gefahr werden!
Der Sender darf nicht an Orten mit Nässe, Dampf, Staub, Sonne, hoher Luftfeuchtigkeit, oder ähnlichen Bedingungen gelagert oder betrieben werden. Bei Betrieb in einem Fahrzeug den Sender so lagern, dass er nicht der direkten Sonne ausgesetzt ist.

Funktion S20-...K01 KeeLoq/Wechselcode
Der Sender arbeitet nach dem modernen KeeLoq-Verfahren. Bei jeder Betätigung wird ein neuer Code errechnet. Bei normaler Benutzung (Garagentor etc.) dauert es über 20 Jahre, bis sich ein Code wiederholt! Lernen Sie den Sender, entsprechend der Empfänger-Anleitung, ein. Der Empfänger prüft das Funksignal bevor der Ausgang schaltet und Ihr Gerät steuert. Hierzu muß die Sendertaste mindestens 2 Sekunden lang betätigt werden. Bei voller Batterie leuchtet während dieser Zeit die LED am Sender.

Codierung nur S20-...L01 Linear-Code, (Abb.5...8)
Mit dem Codierschalter (Abb.7) haben Sie die Möglichkeit, 1024 verschiedene Sicherheitscodes einzustellen. Genauso können Sie aber auch für mehrere Sender einen gleichen Code einstellen, um mit allen den gleichen Empfänger zu steuern. Wenn Sie am Codierschalter alle Schalter auf "ON/OFF" lassen (Abb.6) arbeitet der Sender mit einem, von 262000 möglichen, ab Werk fortlaufend programmierten Code.

Reichweite Typische Reichweiten sind:
20...50 m aus Autos und Gebäuden und 50...100 m im Freifeld.
Die am Einsatzort erzielte Reichweite ist abhängig von der Empfänger -und Senderposition sowie der Antennenverlegung des Empfängers.

Störungen / Fehlersuche
- Batterie überprüfen, leere Batterie zum Recycling geben! (Abb.1...4)
- Lage und Ausrichtung der Empfangsantenne /Empfänger prüfen.

Technische Daten	
Zulassung:	Anmelde- und gebührenfrei
Frequenz:	433,92 / 868,3 MHz, Modulation: AM
Betriebsspannung:	9 V Batterie Alkali-Mangan
Stromaufnahme:	typ. 20mA im Sendebetrieb
Abmessung:	ca. 110 x 60 x 26 mm
Gewicht:	ca. 130 g incl. Batterie

GBInstructions for Use

Usage: This transmitter has been approved for general remote control use without safety considerations. Registration or the payment of licensing fees is not required for this transmitter.

Safety notes
This remote control is only permitted to be used for devices in systems in which a malfunction in the transmitter or receiver do not result in any danger to people or property or this risk is covered by other safety equipment. Never allow children to play with the transmitter. A garage door, etc. opening as a result could become a serious danger!
Do not store or operate the transmitter in places which are wet, or where there is steam, dust, sun, high air humidity or similar conditions. If operated in a vehicle, store the transmitter so that it is not exposed to direct sunlight.

Function of the S20-...K01 KeeLoq/change code
The transmitter functions according to the KeeLoq method. Each time it is actuated a new code is calculated. In normal use (garage door, etc.), it takes over 20 years for a code to be repeated! Set the transmitter according to the receiver instructions. The receiver checks the radio signal before the output switches and controls your device. To do this, you must press the transmitter button for at least 2 seconds. If the battery is fully-charged, the LED on the transmitter lights up during this time.

Coding only S20-...L01 Linear Code (Fig. 5 ... 8)
The coding switch (Fig. 7) enables you to set 1024 different security codes. Equally, you can also set the same code for several transmitters in order to control the same receiver with all the transmitters. If you leave all switches on the coding switch "ON/OFF" (Fig. 6), the transmitter works with one of 262000 possible codes consecutively programmed in the factory.

Range Typical range values are:
20...50m from cars and buildings and 50...100m in a free field.
The range achieved at the place of use depends on the receiver and transmitter position and the laying of the receiver's antenna.

Faults/Troubleshooting
- Check batterie, dispose of batterie in recycling container! (Fig. 1 4)
- Check the position and orientation of the receiver antenna/receiver.

Technical Specifications	
Approval:	no registration and free of charge
Frequency:	433,92 / 868,3 MHz, Modulation: AM
Operating voltage:	9 V battery Alkali-Mangan
Power consumption:	typ. 20mA in transmit mode
Dimensions:	approx. 110 x 60 x 26 mm
Weight:	approx. 130 g incl. batterie

NLBedieningshandleiding

Toepassing: Deze radiozender is goedgekeurd als afstandbediening voor algemene toepassingen, die geen gevaar voor de veiligheid met zich meebrengen.

Veiligheidsinstructies
De afstandsbediening is slechts voor apparaten en installaties goedgekeurd waarbij een functionele storing in de zender of ontvanger geen gevaar voor personen of zaken veroorzaakt of dit risico door andere veiligheidsvoorzieningen is gedekt. Laat nooit kinderen met de zender spelen. Het zou veel te gevaarlijk zijn als daardoor een garagedeur etc. open zou gaan!
De zender mag niet op plaatsen met vochtigheid, stoom, stof, zon, hoge luchtvochtigheid en dergelijke omstandigheden opgeslagen of gebruikt worden. Bij gebruik in een voertuig moet de zender zo neergelegd worden dat hij niet aan direct zonlicht blootgesteld is.
Functie S20-...K01 KeeLoq/Wisselcode
De zender werkt volgens de moderne KeeLoq-methode. Bij iedere bediening wordt een nieuwe code berekend. Bij normaal gebruik (garagedeur etc.) duurt het meer dan 20 jaar tot een code zich herhaalt! Instrueer de zender volgens de ontvangerhandleiding. De ontvanger controleert het radiosignaal voordat de uitgang schakelt en uw apparaat stuurt. Hiertoe moet de zendertoets minstens 2 seconden lang bediend worden. Bij een volle batterij brandt gedurende deze tijd de LED aan de zender.
Codering alléén S20-...L01 Lineaire code (afb. 5...8)
Met de codeerschakelaar (afb.7) heeft u de mogelijkheid om 1024 verschillende veiligheidscodes in te stellen. U kunt echter net zo goed ook voor meerdere zenders dezelfde code instellen om met alle dezelfde ontvanger te besturen. Als u aan de codeerschakelaar alle schakelaars op "ON/OFF" laat staan (afb. 6) werkt de zender met een, van 262000 mogelijke, af fabriek doorlopend geprogrammeerde code.

Reikwijdte Typische reikwijdtes zijn:
20...50 m uit auto's en gebouwen en 50...100 m op open terrein.
De op de plaats van gebruik bereikte reikwijdte is afhankelijk van de ontvanger- en zenderpositie en de antenneaanleg van de ontvanger.
Storingen/Fouten opsporen
- Batterije controleren, lege batterije naar de recycling brengen (afb. 1...4)
- Positie en oriëntatie van de ontvangerantenne/ontvanger controleren.

Technische gegevens	
Toelating:	aanmeldingsvrij, kosteloos
Frequentie:	433,92 / 868,3 MHz, Modulation: AM
Bedrijfsspanning:	9 V batterij Alkali-Mangan
Stroomopname:	typ. 20mA in zendingsmodus
Afmeting:	ca. 110 x 60 x 26 mm
Gewicht:	ca. 130 g incl. batterije

FMode d'emploi

Utilisation: Cet émetteur radioélectrique est agréé pour les applications télécommandées générales, qui ne posent pas de problème de sécurité. Aucune inscription n'est requise et il n'y a pas de redevance à payer pour utiliser cet émetteur.

Instructions de sécurité
Cette télécommande n'est autorisée que pour les appareils et installations pour lesquels une défaillance de l'émetteur et du récepteur ne représente aucun danger pour les personnes ou les choses ou si ce risque est comblé par d'autres dispositifs de sécurité. Ne jamais laisser des enfants jouer avec l'émetteur. Une porte de garage qui s'ouvre, pourrait ainsi représenter un gros danger!
L'émetteur ne doit pas être entreposé ou utilisé dans des lieux humides, où il y a de la vapeur, poussière, soleil, une haute humidité de l'air ou des conditions similaires. A l'emploi dans un véhicule, ranger l'émetteur afin qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.

Fonction S20-...K01 Procédé KeeLoq/Code interchangeable
L'émetteur travaille selon le procédé moderne KeeLoq. Un nouveau code est calculé à chaque actionnement. Pour un emploi normal (porte de garage etc.), ce n'est qu'après une période de 20 ans que le code se répètera. Initiez l'émission selon les instructions du récepteur. Le récepteur vérifie le signal radio avant que la sortie ne commute et commande votre appareil. Pour ce faire, il faut actionner la touche de l'émetteur durant 2 secondes au moins. Si les piles sont pleines, la DEL de l'émetteur est allumée durant cette période.

Codage uniq. S20-...L01 Code linéaire (Fig. 5 ... 8)
Grâce au commutateur de codage (Fig. 7), vous avez la possibilité de régler 1024 codes de sécurité différents. Vous pouvez aussi régler un même code pour plusieurs émetteurs, ce qui permet de commander le même récepteur avec tous les émetteurs. Si vous laissez tous les commutateurs sur "ON/OFF" sur la commande de codage (Fig. 6), l'émetteur choisira un des 262 000 codes programmés en continu en usine.

Couverture Les couvertures typiques sont :
20...50 m à p. d'autos et bâtiments et 50...100 m en champ libre.
La couverture obtenue sur le lieu d'emploi dépend de la position du récepteur et de l'émetteur ainsi que de la pose de l'antenne du récepteur.

Défaillances/Recherche des défauts
- Vérifier les pile, remettre les pile vides au recyclage (Fig. 1...4)
- Vérifier la position et l'orientation de l'antenne du récepteur/du récepteur.

Caractéristiques techniques	
Homologation :	sans brevet et taxes
Fréquence :	433,92 / 868,3 MHz, Modulation: AM
Tension de service :	pile 9 V Alkali-Mangan
Consommation courant :	typ. 20 mA en mode émetteur
Dimensions :	env. 110 x 60 x 26 mm
Poids :	env. 130 g, pile incl.

Bedienung 10- oder 40-Kanal Mehrkanal-Handsender

Mit dem Kanalwahlschalter wird den Sendertasten ein Kanal zugeordnet. Die Belegung der Tasten können Sie der Tabelle entnehmen.

Kanalwahl-
schalter



Abb. Kanalzuordnung der Sendertaste (n)

Kanalwahl- schalter	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eine Sendertaste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vier Sendertasten	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40